




コンパクトコンポーネント**MD**システム

[™] NX-DD30-s

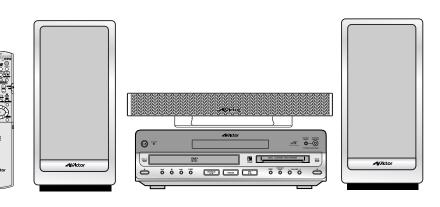



• 「ルート・フォー」とは… [Route 4]:4つの音のルー トでリアルなサラウンド効 果を発揮する。

[Root 4]: $\sqrt{4}$ =2 ⊃まり 2chのステレオ音源をルー ツにした高音質。

という2つの意味を込めた ビクターの新音場技術の名 称です。



AUDIO/VIDEO MDLP





お買いあげいただき、ありがとうございます。

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に4~6ページの「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全 にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なと きにお読みください。

省エネ回路により本体部は、 電源待機(DISPLAY OFF)時 消費電力 0.8 W

目 次

はじめに	ページ
・安全上のご注意	4
・使用上のご注意	
・本機で再生できるディスクについて	
・再生できるディスクの種類・再生できないディスク	8 2
・本機の置きかた	9
・お手持ちのスピーカーをリアに置いて使う	9
・接 続	
· 他の機器の接続 · 電源の接続	
· 各部の名前	
· 本体	
· 表示窓 · リモコン(RM-SNXDD30-S)	13
・リモコンに乾電池を入れる	15
準備	ページ
・本機を操作する前の準備	16
・時計を合わせる・テレビのタイプを設定する	16
・テレヒのタイフを設定する ・スキャンモードの切換え	
7.1 F.2 E. 1 03931 5 7	17
基本操作	ページ
・基本操作	
一時的に消音する	
・重低音を強調する ・小音量のときに聞き易くする	19 10
・音質を調節する	19
・表示窓を暗くする(ディマー機能) ・操作中に表示を変える	19
・採15中に衣小で変える	19
ラジオを聞く	ページ
· ラジオ放送を聞く	
・放送局を受信する	
(オート選局、マニュアル選局) ・記憶(メモリー)した放送局を選ぶ	20
・記憶(メモリー)した放送局を選が (プリセット選局)	20
(プリセット選局)) 21
・マニュアルプリセット (放送局を手動で記憶)	21
(13.12. 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	4 •
DVD/CDの再生	ページ
・DVD/CD を再生する	
・DVD/CD の基本操作	
・再生を停止する	
・リジューム再生をする	24

・その他の基本操作	
(早送り/早戻しをする、チャプター/トラ	ック
の頭出し、タイトル/グループの頭出し、	
数字ボタンで頭出しをする	
	25
[ダイレクト再生]) ・DVD/CD の便利な機能	26
	. 20
・ちょっと見バック	20
・一時停止/コマ送り/	•
スロー再生をする[スロー]	
・ 音声言語/音声を選ぶ[音声]	
・アングルを切換える[アングル]	
・字幕を切換える[字幕]	27
・ズームと画質の調節 /	
DVD オーディオの特別な再生	28
・画面を拡大する[ズーム]	28
・DVDオーディオの静止画像を選ぶ[ページ]	
・画質を調節する[VFP] ・DVDオーディオのボーナスグループを	29
再生する	
· DVD/CD のいろいろな再生	. 30
· くり返し再生する[リピート]	
・プログラム再生	
, ランダル南生	31
・ランダム再生 ・ステータスバーとメニューバー	J 1
・スノータスハーとメニューハー	JZ
・ステータスバーの呼び出しと	
メニューバーの基本操作[画面表示]	
・メニューバーでの操作	
・くり返し再生する[A-Bリピート]	
・VR フォーマットのディスクを再生する	. 34
・オリジナルプログラム再生をする	
· プレイリスト再生をする	
・その他の操作	
· ステータスバーやメニューバーを使う	35
・音楽・映像ファイルの再生	
・コントロール画面から再生する	
· その他の操作	38
サラウンドの設定と調節・	ページ
・サラウンドの設定と調節	. 39
・サラウンドモードを選ぶ	39
・サラウンドモードを選ぶ ・スピーカーごとの音量を調節する	40
· その他の設定	40
· その他の設定 · PHONES 機能について	<u> 1</u> 1
	. -, 1
・サラウンドヘッドホン機能を使う ・PHONES/LINE OUT端子の出力を切換える	41
・PHUNES/LINE UUT端子())出力を切換える	41

MDを聞く	ページ
・MDを聞く	42
MDの基本操作・聞きたい曲を指定する(ダイレクト演奏)	43
MDのリピート演奏	43
・MDのいついつは演奏 ・MDのプログラム演奏	44 44
・MDのランダム演奏	45
・MDのグループ演奏・ ・MD のタイトルサーチ	
他の機器の音声を聞く	ページ
・他の機器の音声を聞く	47
日本ナフ	
録音する	ページ
録音する前に録音する前の設定	
・DVD/CD の音声を録音する	50
· 基本操作	
・1 トラック録音 (再生中のトラックだけ録音する)	50
· オーディオCDの5倍速録音	51
・プログラム録音	51 52
・ラジオ放送を録音する	52
· 他の機器の音声を録音する (サウンドシンクロ録音)	53
MDを編集する	ページ
・タイトルをつける	54
・MD を編集する前に ・曲を編集する	
· 囲を補来する · 曲を分ける(DIVIDE)	
· 曲をつなげる(JOIN)	59
· 曲を移動する(MOVE) · 曲を消す(ERASE)	
· 全曲を消す(ALL ERASE)	60
MD をグループ編集する・グループをつくる(FORM GROUP)	
・グループに登録する(ENTRY GROUP)	62
・グループを分ける(DIVIDE GR.) ・グループをつなげる(JOIN GROUP)	62
・グループを移動する(MOVE GROUP).	63 63
・クループを解消する	
(UNGROUP/UNGROUP ALL) ・グループと曲を消す(ERASE GROUP)	64 64

タイマーを使う	ページ
・タイマーを使う	65
・おやすみタイマー ・RECタイマー(録音タイマー)	65 66
・DAILYタイマー(目覚ましタイマー)	67
知っておいてほしいこと	ページ
・オートスタンバイ機能を使う	68
・チャイルドロック機能 ・リモコンでテレビを操作する	68
・ リモコノとテレヒを採1F9 る ・ テレビを操作する ・ テレビのメーカーコードの設定	
・テレビのメーカーコードの設定	69 7 0
· 基本操作	7 0
· 言語設定画面 · 映像設定画面	
· 音声設定画面	<i>7</i> 1
・その他設定画面・スピーカー設定画面	72
・AV コンピュリンクの活用 接続と設定をする	73
· 接続と設定をする • MD の制約について	74
・MD/ ディスクのメッセージ	
・ディスク、MD取り扱いについて ・故障かな?と思う前に	
・Q & A (よくあるご質問)	7 8
・保証とアフターサービス ・ビクターサービス窓口案内	79
・主な仕様	
・用語集	82
・索引	83
│ 商標と著作権 ・ 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権	に其づき
製造されています。 製造されています。 製造されています。 製造されています。 製造は 大人 Dolby、ドルビー	-、MLP
Lossless及びダブルD記号、 (なドルビーリーズの商標です。	
本機はデジタルシアターシステムズ社からの 基づき製造されています。	実施権に
、DTSおよびDTS Digital Surroundla ルシアターシステムズ社の商標です。	は、デジタ
ディスクを著作権者に無断で複製したり放送 奏、レンタルすることは、法律により禁止されて	
■ DVDビデオのロゴは商標です。	
本機はコピープロテクション技術が採用される。このコピープロテクション技術は、マクロ社やそのほか権利者が米国などで特許等の知	ビジョン的財産権
を所有しており、この技術を使用する際には ジョン社のライセンスが必要となります。	マクロビマクロビ
ジョン社が認めない限り、家庭をはじめとすた範囲での視聴目的以外にはこの技術の使用	る限られはできま
せん。また、改造または分解、リバースエンジ グは禁止されています。	ニアリン

安全上のご注意 ―はじめにお読みください―

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをする と、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容 を示しています。

• 絵表示の説明

注意をうながす記号











しています。

行為を指示する記号



この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「傷害を負ったり物的損害が想定される」内容を示




一般的指示 電源プラグを扱

⚠ 警告

万一、次のような異常が発生したときはすぐに使用をやめる。

- 煙が出ていたり、へんなにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ってしまったとき

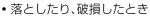

電源コードが傷んだとき (芯線の露出や断線など)



電源プラグを抜く

すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

異常が発生したまま使用していると、火災や感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

分解や改造をしない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上げ の販売店にご依頼ください。



風呂場では使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や 感電の原因となります。



本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などから、 金属物や燃えやすいものが入ると、 火災や感電の原因となります。 特に小さいお子様のいるご家庭で は注意してください。



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけない
- 電源コードの上に家具などの 重い物をのせない



電源プラグは、根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱したりほこりが付着して火災や感電の原因となります。また、たこ足配線も、コードが熱を持ち危険ですので

しないでください。



♪ 警告

電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、 ゴミやほこりがたまって湿気を吸う と、絶縁低下を起こして、火災の原因 となります。定期的に電源プラグをコ ンセントから抜き、ゴミやほこりを乾 いた布で取ってください。



本機の上に水の入った容器を置か ない。

花びん、化粧品、薬品など水の入っ た容器を置かないでください。こぼ れたり、中に水が入った場合は、火災 や感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アンテナ線や 電源プラグに触れない。

感電の原因となります。



表示された電源電圧(交流100 ボ ルト)で使用する。

表示された電源電圧以外では、 火災·感電の原因となります。 本機を使用できるのは日本国内 のみです。

This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.



本機の包装に使用しているポリ袋 は、小さなお子様の手の届くところ に置かない。

頭からかぶると窒息の原因となります。



⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、電源 コードを引っ張らない。

電源コードを引っ張ると、コードに 傷がつき、火災や感電の原因となる ことがあります。電源プラグを持っ て抜いてください。



長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずか な電流が流れています。安全およ び節電のため、電源プラグをコン セントから抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない。

感電の原因となることがあります。





置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となるこ とがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙 や湯気が当たる所
- 湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温になる所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



安全上のご注意(つづき) ―はじめにお読みください―

⚠ 注意

ぐらついた台の上や傾いた所など 不安定な場所に置かない。

バランスがくずれ倒れたり、落ち たりしてけがの原因となることが あります。

ヘッドホンを使用するときは、 音量を上げすぎない。

耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聞くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。



通風孔をふさいだり、 風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔を ふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押し入れなど風通しの悪い 狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 設置するときは、壁などから 10cm以上離す

ディスク挿入口に、手を入れない。

けがの原因になることがあります。 特に小さなお子様のいるご家庭で は注意してください。



手を挟まれないよう注意

3年に一度は内部の清掃を販売店に 依頼する。

内部にほこりがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。



お手入れをするときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。電源プラグがコンセントに接続されていると、感電の原因となることがあります。



電源フラフで放く

電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。次のことに注意してください。

- 指定以外の電池を使用しない
- ・電池のプラス⊕とマイナス⊖ を間違えない
- 電池のプラス ⊕ とマイナス ⊝をショートさせない
- 電池を加熱しない
- 分解しない
- ・ 火や水の中に入れない
- •新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用し ない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- 乾電池は充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、リモコンの内部についた液をよく拭きとってください。 万一、もれた液体が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

移動するときは、接続したコードや電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜く

はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカー を破損したり、聴力障害の原因となることがあります。




電源を切る前に音量(ボリューム) を下げておき、電源が入ってから 徐々に上げてください。

使用上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

本機やディスク、MDの置き場所 について

故障などを防止するために、次のような場所に は置かないでください。



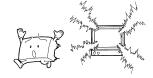




極端に寒い所

- 湿気やほこりの多い所
- 直射日光の当たる所
- 風通しの悪い狭い場所
- 熱器具の近く
- テレビや他のアンプ、チュー ナーなどのすぐそば
- バランスの悪い不安定な所



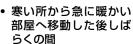



- 磁気を発生する所
- OA機器やけい光灯のすぐそば
- 振動の激しい所

• 本機の使用環境温度は、5℃~ 35℃ です。この範囲外の温度で使用すると、 正しく動作しなかったり故障の原因と なることがあります。

ステレオを聞くときのエチケット



ヘッドホンをご使用になるときに は、耳を刺激しないよう適度な音量 でお楽しみください。

■ ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣 近所に迷惑がかからないような音量でお聞 きください。


特に、夜は小さな音でも周囲によく通るもの です。窓を閉めたりヘッドホンをご使用にな るなどお互いに気を配り、快い生活環境を守 りましょう。このマークは音のエチケットの シンボルマークです。

露がついたら

次のようなとき、本機のレンズに露(水滴)が付い て正しく演奏できない場合があります。

- 暖房を始めた直後
- 湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- 冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき このようなときは、電源を「入」にしたまま約1~ 2時間待ってから、ご使用ください。

付属品の確認 お使いになる前にお確かめください。

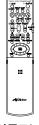

リモコン RM-SNXDD30-S (1個)



リモコン用 単3形乾電池 (動作確認用、2本)



スピーカーコード (2束、プラグ付各3m)



電源コード (1本)



AMループ アンテナ (1個)



ビデオコード (1本)



FM簡易型アンテナ (1本)

本機で再生できるディスクについて

再生できるディスクの種類

DVDビデオ	DVDオーディオ	VCD/SVCD	オーディオCD
VIDEO	AUDIO	Video CD OSTAL VDEO SUPER VOEO	COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO

フォーマット	CD-R/RW ディスク	DVD-R ディスク	DVD-RW ディスク
音楽用のCD フォーマット	0	_	
VCD · SVCD	0	_	
オーディオデータ・静止画 (MP3/WMA) (JPEG)	0	○ *1	○ * l
DVDビデオ フォーマット		0	0
DVD VR フォーマット	_	O *2	O *2

- ディスクはすべてファイナライズ処理(再生対応機器 で再生できるようにすること)されている必要があり ます。
 - *1 UDFブリッジにのみ対応しています。
 - *2 CPRMに対応しています。
- DVDビデオフォーマットで録画し、ファイナライズ された+R/+RWディスクが再生できます。
- 次のディスクは音声のみ再生できます。CD-G(グラフィック)、CD-EXTRA(エクストラ)、CD TEXT(テキスト)、およびMIX-MODE CD

DVDビデオのリージョン番号*3 (ローカル番号)について

本機が再生できるのは、リージョン番号表示に「ALL」または「2」が含まれているディスクです。

再生が可能なリージョン番号表示の例

ディスクのジャケットもご参照ください。









*3 リージョン番号は、国や地域(リージョン)ごとに割り当てられた番号です。ディスクとDVDプレーヤーのリージョン番号が合わないと、再生することはできません。

テレビ方式について


本機はNTSCに適合しています。

NTSC以外のテレビ方式(PALなど)のディスクは、NTSC方式に変換して再生します。

ただし、ディスクによっては映像がコマ送りになったり、画面のアスペクト比(縦横比)が変わるなど正しく再生されないことがあります。

DVDの構造

DVD ビデオは、「タイトル(DVD オーディオの場合は「グループ」)」と呼ばれる大きな単位と、タイトルに含まれる「チャプター(DVDオーディオの場合は「トラック」)」と呼ばれる小さな単位で構成されています。

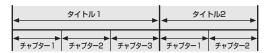

音声記録方式

本機で再生できるディスクに記録されているデジタル音声には、次の5種類があります。

- ドルビーデジタル(Dolby Digital)
- DTS (Digital Theater System)
- リニアPCM
- MPEG(Moving Picture Expert Group)オーディオ
- MLP(Meridian Lossless Packing)

各フォーマットについては、用語集(**→82**ページ) をご覧ください。

再生できないディスク

・DVD-ROM ・DVD-RAM ・CD-ROM ・SACD ・フォトCD


上記のディスクは再生できません。

誤って再生すると、ノイズが発生することがあります。また、発生したノイズによってスピーカーを破損することがあります。

本機の置きかた

本機は、4チャンネル新音場フロントサラウンド機能〔√4(ルート・フォー)〕の搭載で、フロント側に置いたスピーカーだけで臨場感あるバーチャルサラウンドがお楽しみいただけます。

パターン 1 スピーカーポジション⇒「F」 (お買い上げ時の状態)

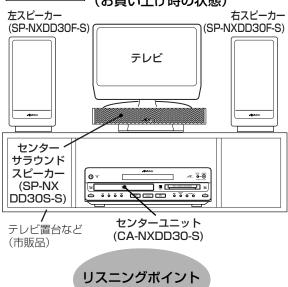

/ マルチチャンネルのセンター用の音声は、センター` \ サラウンドスピーカーに振り分けて鳴ります

表示窓のスピーカー表示について

スピーカー表示には、入力信号と使用中のスピーカー が表示されます。

SW: サブウーハー

サブウーハーの設定が「**OFF**」(**→**40ページ) のとき、またはヘッドホン使用時は消灯

L: 左フロント信号入力時に点灯

C: センター信号入力時に点灯

R: 右フロント信号入力時に点灯

LFE: LFE信号入力時に点灯

LS: 左サラウンド信号入力時に点灯

S: モノラルサラウンド信号入力時に点灯

RS: 右サラウンド信号入力時に点灯

L、R、LS、LRの下にある線が点灯しているときは、そのスピーカーから音声が出ています。

- 本機のスピーカーは、防磁設計(JEITA仕様)に なっておりますが設置方法によっては、テレビに 色ムラを生ずることがあります。次の点にご注意 ください。
 - 必ずテレビの主電源スイッチを「切」にしてから設置する。
 - 2. テレビの種類によって万一、色ムラが生じたときはテレビとスピーカーを10cm以上離す。そのあと、テレビの主電源スイッチをいったん切ってから、30分程度待って「入」にする。

お手持ちのスピーカーをリアに 置いて使う

付属のセンターサラウンドスピーカーの代わりにお手持ちのスピーカーをリアに置いて使うことができます。この場合、リモコンでスピーカーポジションを「RIに切換えてから使います。

1 めハオーディオ



を押して電源を「切」にする


2 を押して S. SPK POS. R

フロント → S.SPK POS. F:お買い上げ時の状態

- S.SPK POS. R: お手持ちのスピーカーを リアに置くとき。


表示窓に (SSPR) が表示されます。

パターン2 _{スピーカー}ポジション➡「R」

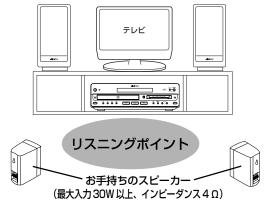


⁽ マルチチャンネルのセンター用の音声は、フロント[`] (スピーカーから鳴ります

スピーカーポジションを「R」にすると、初期設定画面にスピーカー設定が追加され、設定を変えることができます (→72ページ参照)。 スピーカー設定のアイコン

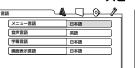

スピーカーポジションが 「FIの初期設定画面 スピーカーポジションが 「R |の初期設定画面

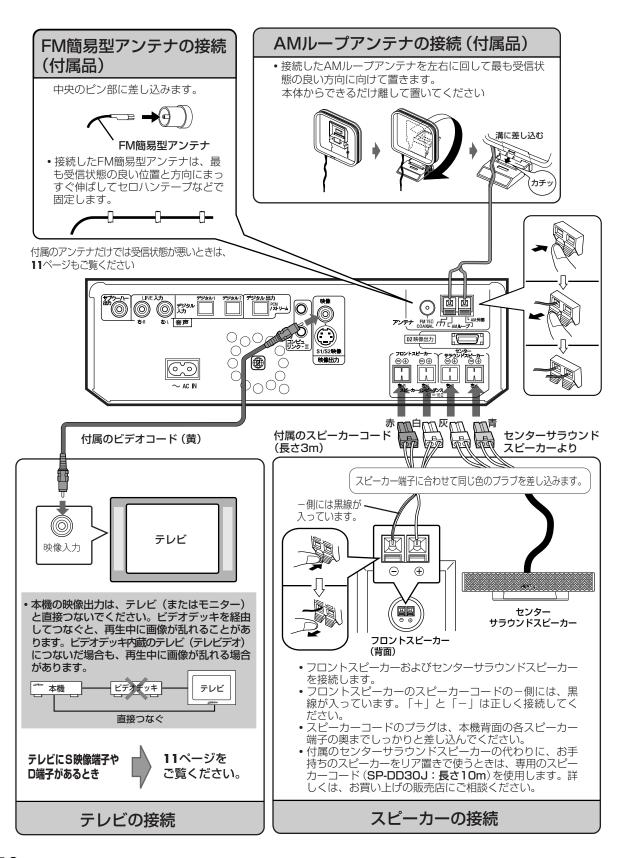


付属のアンテナだけでうまく受信できないとき

■AM放送

AM 外部端子に3m~5mの単線コード(電線: 市販品)を接続し、窓際や屋外になるべく高く水平に張ります。

AMループアンテナも一緒に接続しておきます。

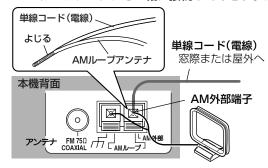


■FM放送

市販のFM用屋外アンテナを使います。 マンションなどでは壁のVHF TV用の共聴アンテナ端子を使います。

FM簡易型アンテナは外します。

市販の同軸ケーブルとアンテナコネクター(別売り)を用意してください。

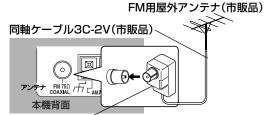

アンテナコネクター VZ-71A(別売り)

共聴アンテナ端子などへ

電波状態によっては、FMフィーダーアンテナ: CN-511A(別売り)がアンテナコネクターと 一緒にご利用になれます。

サランネットの外しかた


お手入れのときなど、フロントスピーカーのネットを手前に引いて取り外すことができます。

センターサラウンドスピーカーのネットは外す ことはできません。


ご注意

- スピーカーの極性(+と-)を逆に接続する と、ステレオ感や音質がそこなわれますので ご注意ください。
- スピーカーコードの+とーをショートさせないでください。故障の原因となります。

S映像入力端子付きテレビと接続する

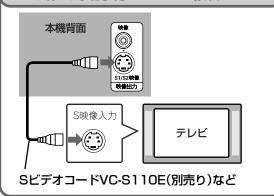

D端子付きテレビと接続する

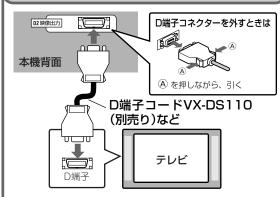

テレビがプログレッシブスキャン対応のとき、スキャンモードの切換で「プログレッシブ」に設定する(→17ページ)

 プログレッシブスキャン方式をお楽しみいただく ためには、テレビのD端子がD2信号に対応してい る必要があります。

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

S映像端子について


- S映像は、映像を輝度信号(Y)と色信号(C)に分けた映像 信号です。映像入力端子に接続した場合(黄色のプラグ) より、色のにじみの少ない鮮明な映像がお楽しみいただけます。
- 本機のS映像出力端子は、S1およびS2映像信号に対応しています。S映像信号にフルモード(縦長の映像)を自動判別するための識別信号を合わせた信号です。接続したテレビがS1またはS2映像信号対応機種のとき、この信号を検知すると自動的に画面サイズを変更します。

D端子について

- D端子は、コンポーネント映像信号と同じ信号(映像を色信号2系統と輝度信号1系統に分けた信号)を扱いますが、コード1本で接続でき、送られる映像の信号フォーマットや縦横比(アスペクト比)の検出信号をもっているのが特長です。色の発色がよく、S映像よりも高い映像品位をお楽しみいただけます。
- 本機のD端子は、D2信号まで対応しています。

接 続(つづき) -接続が終わるまで電源は入れないでください。-

他の機器の接続・ご使用になる機器の取扱説明書をよくお読みになり、正しく接続してください。

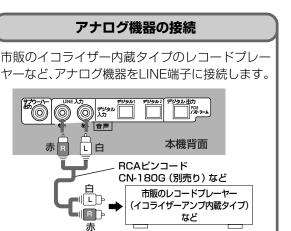


デジタル機器の接続


出力端子へ

市販のMDプレーヤーやCSチューナーなどのデジタル再生機器はデジタル入力端子に接続します。別売りのデコーダー内蔵AVアンプなどは、デジタル出力端子に接続します。ドルビーデジタルデコーダーまたはDTSデコーダー、デコーダー内蔵AVアンプと接続すると、高音質のサラウンド再生ができます。

デジタル出力端子に接続した機器に応じて、出力するデジタル音声の種類を設定してください。
 (→71ページ参照)

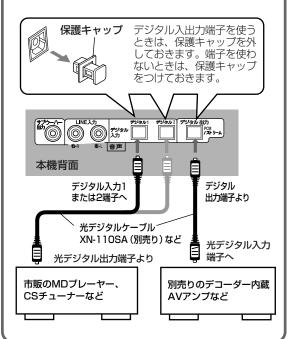

パワードサブウーハーの接続

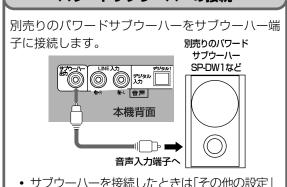


サブウーハーを接続したときは「その他の設定」 (→40ページ)をご覧ください。

AVコンピュリンク端子について

接続するテレビまたは機器がビクター製で、AVコンピュリンクIIまたはIII 端子があるときは、「AVコンピュリンクの活用」(**→73**ページ)をご覧ください。

電源の接続 すべての接続が終了してから

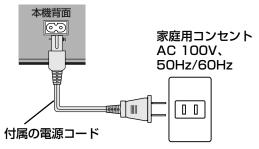

電源コードをコンセントに差し込むと本体の STANDBY ランプが赤く点灯します。

∰お知らせ


- 電源コードを紛失したり電源コードが断線したときは、お買い上げの販売店で別売りの電源コード: CN-325Aをお買い求めください。
- 長期間使用しないときは、コンセントから電源コードを抜いておいて安全および節電に心がけてください(電源が切れていても、電源コードが接続されていると約0.8Wの電力が消費されます)。

ご注意

- 形状の違いによる故障や事故を防止するため、指定 以外の電源コードは絶対に使用しないでください。
- 付属の電源コードは、本機以外の機器には使用しないでください。

各部の名前 ―()内の数字のページに説明があります―


体 本

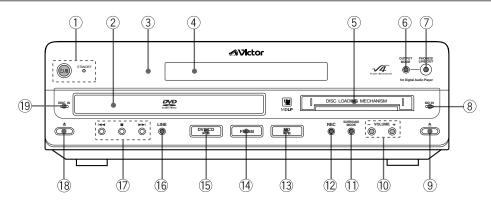

- ① (世紀) とSTÁNDBYランプ(12, 18)
- ② ディスクトレイ (18, 22)
- ③ リモコン受光部(15)
- ④ 表示窓
- ⑤ MD挿入口 (42)
- 6 OUTPUT MODE (41)
- (7) PHONES (ヘッドホン) /LÍNE OÚT端子 (41) (7) |◄◄、▶▶| ミニプラグ付ヘッドホン(別売り)をつなぎます。 プラグを接続すると、スピーカーから音は出なく なります。ラインアウト出力として使うときは、 OUTPUT MODEを押して切換えます。
- ⑧ MD IN ランプ (42)
- (9) ▲ (MD取り出し) (18, 42)
- 10 VOLUME+,- (18)

- (1) SURROUND MODE (39)
- 12 REC (50, 51, 52, 53)
- (13) MD ►/II (18, 42)
- (14) FM/AM (18, 20)
- (15) DVD/CD ►/II (18, 22)
- 16 LÍNE (18, 47)
- - ・ラジオ (20, 21)
 - DVD/CD (25, 35)
 - MD (43)
 - (停止)
 - DVD/CD (24)
 - MD (43)
- (18) ▲ (ディスク取り出し) (18, 22)
- 19 díšc IN ランプ (22)

表示窓

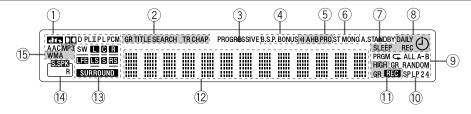


- (1) デジタル音声フォーマット表示 (39)
- ② ディスク再生表示
- ③ PROGRESSIVE表示 (17)
- ④ B.S.P.表示 (28)/BONUS表示 (29)
- ⑤ 音質効果表示 (19)
- ⑥ ŚT/MONO表示 (21)
- ⑦ A. STÄNDBY表示 (68)

- ⑧ タイマー表示 (65,67)
- ⑨ 再生モード表示 (30, 31, 43, 44, 45)
- 10 MDの再生/録音モード表示 (42, 48, 49)
- ① 録音表示 (49)
- 12 情報表示部
- (3) スピーカー表示(9)/SURROUND表示(39)
- (4) スピーカーポジション表示(9)
- (15) 音楽ファイル表示 (38)

各部の名前(つづき) ー()の数字のページに説明がありますー

リモコン(RM-SNXDD30-S)

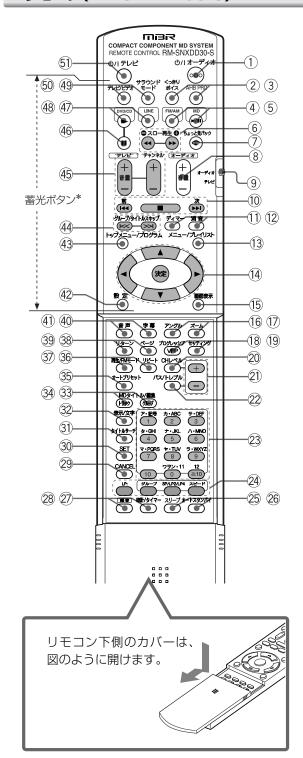

* 蓄光ボタン

範囲内の白いボタンは、昼間の光や蛍光灯の光などを蓄え、 暗闇でも薄く発光する蓄光ボタンになっています。

- ①/|オーディオ (電源) (9, 18)
 本機の電源の「入⇔切」に使います。
- ② くっきりボイス (19)
- 3 AHB PRO (19)
- 4 FM/AM(18, 20, 52)
- (5) MD ►/II (42~45)
- **(a) (b) (b) (25, 26, 38, 43)**
- ⑦ ちょっと見バック (26)
- ⑧ オーディオ音量 +、- (18)本機の音量を調節するときに使います。
- ⑨ オーディオ/テレビ切換スイッチ (15, 18, 69) 本機を操作するときは、必ず「オーディオ」側に 戻しておきます。
- ① ◄ (前)、▶ (次)
 - ・ラジオ (20, 21)
 - DVD/CD (25, 31, 35)
 - MD (43~46, 51, 55, 58~62)
 - ・時計合わせ/タイマー (16/66, 67)
 - (停止)
 - DVD/CD (24)
 - MD (43)
- ① ディマー(19)
- 12 消音 (19)
- ① メニュー/プレイリスト (22, 35)
- (4) カーソル(▲/▼/◀/▶)、決定
- 15 画面表示 (32)
- 16 アングル (27)
- ① ズーム (28, 35, 38)
- (18) プログレッシブ/VFP (17, 29)
- (19) セッティング (9,40)
- ② CH (チャンネル) レベル (40)
- 21) +, -(19, 40)
- 22 バス/トレブル (19)
- ② 数字ボタン(16, 20, 25, 31, 38, 43, 44, 66)
- (24) MD録音設定ボタン
 - · LP: (49)
 - ・グループ (49)
 - SP/LP2/LP4 (49)
 - ・スピード(51)
- 25 スリープ(65)
- **26** オートスタンバイ (68)
- ② 時計/タイマー(16,66,67)
- 28 録音(50~53)
- 29 CANCEL (16, 31, 44, 46, 55, 58, 61)
- 30 SET (16, 21, 46, 55, 58~64, 66, 67)
- ③1 タイトルサーチ (46)

- ③ 表示/文字 (19, 38, 43, 46, 51, 55)
- 33 MDタイトル/編集グループ(55,60~64)
- ③4 MDタイトル/編集トラック(55,58~61)
- ③5 オートプリセット(21)
- ③ リピート (30, 35, 38, 43)
- ③ 再生/FMモード (21, 31, 38, 44, 45)
- ③8 ページ (28)
- ③ リターン (22)
- 40 字幕 (27)
- 41) 音声 (27)
- 42 設定 (17,70)
- **43 トップメニュー/プログラム (22, 35)**
- 44 グループ/タイトルスキップ |<<、>>| $(25, 29, 38, 45, 51, 55, 62\sim64)$
- 45 テレビ操作ボタン
 - 音量 +、- (69)
 - ・チャンネル +、- (69)
- (46) II (DVD/CDの一時停止) (26)
- (47) LINE(47)
- (48) DVD/CD ► (17, 18, 22, 24, 26, 30, 31, 38)
- 49 サラウンドモード (39, 41)
- 50 テレビ/ビデオ (69)
- ⑤ ()/|テレビ (電源) (69)

リモコンの使いかたについて

本機のリモコンを使ってテレビの操作ができます。 詳しくは、69ページ「リモコンでテレビを操作する」 をご覧ください。

オーディオ/テレビ切換スイッチについて

オーディオ テレビ

オーディオ側:リモコンの数字ボタンで 本機の操作(選曲や文字 入力など)ができます。

オーディオ テレビ

テレビ側: リモコンの数字ボタンがテ レビモードになり、テレビの チャンネルが選べます。

ご注意

• オーディオ/テレビ切換スイッチを「テレビ」側にし てテレビの操作をした後は、必ずオーディオ/テレビ 切換スイッチを「オーディオ」側に戻してください。 戻さないと、数字ボタンで本機の操作ができません。

リモコンに乾電池を入れる

単3形の乾電池2本をリモコンに入れます。


1 裏ぶたをあける



2 乾雷池を入れる


単3形乾電池を2本入 れます。

リモコン内部の表示 に極性を合わせ、 (千)/ ○を正しく入れてく ださい。

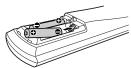

3 裏ぶたをしめる

「カチッ」と音がして しまります。

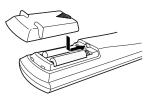

- 付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池 と交換してください。
- 一度使用した電池と新しい電池を混ぜて使用しな いでください。
- 種類の違う電池(アルカリとマンガン)と混ぜて使 用しないでください。
- 長期間使用しないときは、電池を取り出しておい てください。液漏れなどの原因となります。

リモコンの操作・

リモコンを使うときは、本体正面に向けて正しく操 作してください。極端に斜めの方向から操作したり 手前に障害物があると、信号が届かなくなります。


リモコン受光部 操作が可能な距離: 約5m以内

• 操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操 作できなくなったときは、新しい乾電池と交換し てください。

交換するときは、2本とも同じ種類の新しい単3 形乾電池と交換してください。

リモコンを落としたり、強い衝撃をあたえないで ください。

本機を操作する前の準備

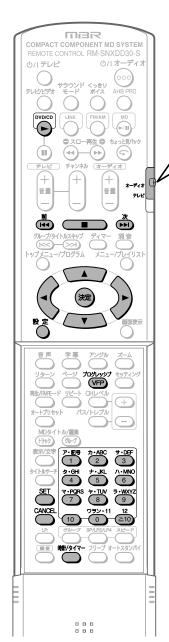

「オーディオ」 側にしておき ます。

ご注意

- 本機の時計は、月に1分程度のズレを生じます。 タイマー操作をするときは、事前に時刻を設定 し直してください。
- 電源コードを外したり停電などで電源が切れたときは、「0:00」表示に戻ります。もう一度正しい時刻に合わせてください。

時計を合わせる

解

説

24時間表示の時計を合わせます。

• 電源が「入/切」どちらの状態でも設定できます。

例:午前10時10分に合わせるとき

1 樹/タイマー を押す



「時」表示が点滅

2分以内に

2 (または ^煎)で「時」を合わせ てから **を押す**

- ▶►I (またはI◄◄)を押したままにすると、 連続して変わります。
- ▶► (またはI◄)の操作はカーソル ► (または◄)でもできます。
- 電源「入」のときは、約2秒でソース(音源)の表示に戻ります。
- 「分」の**SET**を押す前に、**CANCEL**を押す と「時 |の設定に戻ります。

時刻を数字ボタンで合わせる

手順2のとき数字ボタンを使って「時」と「分」を合わせることもできます(リモコンのオーディオ/テレビ切換スイッチは「オーディオ」側)。 **数字が1~10のとき:**そのまま数字ボタンを押す **数字が11以上のとき:≧10**を押してから数字ボタンを押す

例:午前8時5分に合わせるとき:



例:午後8時45分(20時45分)に合わせるとき:



時刻を合わせ直す

時刻を合わせ直すときは、**時計/タイマー**を5回押して、時計を表示させてから、**手順2**の操作をします。

現在時刻は、テレビ放送の時刻表示や電話の時報 案内などを利用してください。

テレビのタイプを設定する

テレビの電源を入れ、本機からの映像が映る 準 ようにする

備 本機と接続したテレビの入力切換を、その端子名(**ビデオ1**など)に切換えます。

1 PVD/CD を押

を押してから

◯■ を押す

ソース(音源)をDVD/CDにします。

2 を押す

初期設定画面が テレビ画面に 表示されます。

メニュー言語	日本語
音声言語	英語
字幕言語	日本語
画面表示言語	日本語

3 (またはく)を押して

「映像」を選ぶ

映像	\ A L		<u></u>	8
TVタイプ		レターボ	ックス	
映像ソース		オート		\supset
スクリーンセーバー		オン		\supset
ファイルタイプ		オーディ	オ	\supset

4 (または (本))を押して TVタイプを選び、(***) を押す

- ・従来のテレビ(4:3)と接続しているとき 「レターボックス」または「パンスキャン」 を選びます。
- ワイドテレビと接続しているとき 「16:9」を選びます。

詳しくは、「映像設定画面」の「TVタイプ」 (**→71**ページ)をご覧ください。

5 を押す

初期設定画面が消えます。

スキャンモードの切換え

プログレッシブスキャン対応テレビを本機 のD映像端子に接続したときは、スキャン

モードをプログレッシブ方式に切換えます。

- 説 お買い上げ時は、インターレース方式に設定 されています。
 - リモコンで操作します。

1 | を押す

ソース(音源)をDVD/CDにします。 ディスクが入っていたときは、■(停止)を押 します。

ディスクが入っていないときは、表示窓に「NO DISC | と表示されます。

2 を2秒以上長押しする

表示窓に現在のスキャンモードが表示され ます。

3 (または (・)を押して

「PROGRESSIVE」または
「INTERLACE」を選び、

対対の
を押す

ソース(音源)表示に戻ります。 プログレッシブ方式を選ぶと、表示窓に 「PROGRESSIVE Iが表示されます。

🍟 お知らせ


テレビの映像が不自然に映るときは、スキャン モードを「インターレース」にしてください。

デジタルダイレクトプログレッシブ方式について


これまでのプログレッシブスキャン対応DVDプレーヤーでは、プログレッシブスキャンで収録されたDVDビデオの映像信号を、インターレーススキャンに変換してから再度プログレッシブスキャンに戻すという処理を行っていたため、映像がブレたり不自然に写ることがありました。

ビクターのデジタルダイレクトプログレッシブ方式は、DVDビデオのプログレッシブスキャン映像をそのまま出力するので、プログレッシブスキャンが持つ本来の自然で美しい映像の再生を実現しています。

基本操作

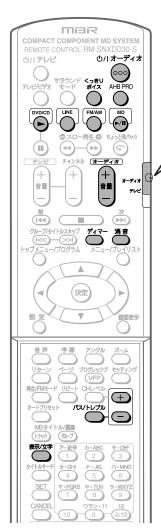

本機を操作する ときは、必ず 「オーディオ」側で 操作してください。

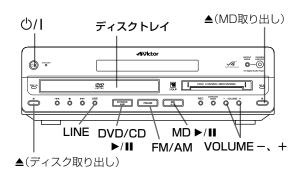

* 以後、本書では、主にリモコンを使った操作を説明します。本体のボタンで、リモコンのボタンと同じ名前や似た記号のボタンは、同じ働きをします。また、本体だけのボタンで操作するときは、本体で説明します。

■ | ひノ! オーディオ



を押す(本体は **0**/**1**を押す)

- 電源が入り、「Hello」が表示されたあと、現 在のソース(音源)名が表示されます。
- STANDBYランプが消灯します。

イチ押しプレイ:

 DVD/CD ➤、MD ►/II、FM/AM、LINEの いずれかを押したときも電源が入り、ソース(音源)も変わります(ディスク、MDが 入っているときは、再生が始まります)。

2







の

いずれかを押して再生する ソース(音源)を選ぶ

	操作	参 照 ページ
DVD/CDを見る/ 聞く	本体の ▲ (ディスク取り出し) を押し、ディスクトレイに ディスクを入れ、DVD/CD ► (DVD/CD ►/II) を押す。	22
MDを聞く	MD挿入口にMDを入れ、 MD ▶/II を押す。	42
ラジオを聞く	FM/AMを押してFMまたは AMを選び、聞きたい放送局 を選局する。	20
他の機器の音声を聞く	他の機器をつなぎ、 LINE を押してLINE、 LINE-DIGITAL1または LINE-DIGITAL2を選ぶ。	47

3



を押して音量を調節する

VOLUME 0~40の範囲で調節できます。

4 使い終わったら て電源を切る



を押し

表示窓に「See You」が表示されたあと、 現在時刻が表示され、STANDBYランプが赤 く点灯します。

🍟 お知らせ

- 電源「切」のとき▲(ディスク取り出し)を押すと、電源が入りディスクトレイが出てきます。
 ▲ (MD取り出し)を押すと、電源が入り、MDが入っているときは出てきます。
- 電源「切」のときは、MDを入れることができません。無理に押し込むと故障の原因となります。

一時的に消音する

解

電話のときなど、ボタン一つで簡単に音を消すことができます。

^{消音}を押す

「FADE MUTING」と数秒間表示され、音量が「O」まで下がります。

もう一度**消音**を押すと、徐々に元の音量に 戻ります。

リモコンのオーディオ音量または、本体のVOLUME+を押して音量を上げることもできます。

重低音を強調する

AHB PRO

・ () を押す

押すごとに「**オン→ オフ**」が選べます。 「**オン**」(お買い上げ時の状態)のときは表示 窓に「AHB PRO*」が表示され、クリアで 迫力のある重低音が楽しめます。

- ヘッドホンの音には効きません。
- * AHB PRO

Active Hyper Bass PROの略です。

小音量のときに聞き易くする

解

説

くっきりボイス機能を使うと、小音量のときでもDVDビデオのセリフなどが聞き易くなります。

- ソース(音源)がラジオ以外のとき、設定できます。
- サラウンド音声でセンターチャンネルの信号があるときに効果があります。

くっきり

・ ് を押す

現在のくっきりボイスモードが表示され、表示中さらにボタンを押すと「「オン↔ オフ」が選べます。「オン」のとき、表示窓に))が表示されます。

録音を行うとくっきりボイス機能は解除されます。

音質を調節する

「BASS」(低音)または 「TREBLE」(高音)を選ぶ

表示中に

- -5~0~+5の範囲で調節できます。
- 音質調節の表示は、数秒後にソース(音源) 表示に戻ります。

表示窓を暗くする(ディマー機能)

・ 🍎 を押す

押すごとに表示窓の明るさが次のように変わります。

→ DIMMER ON :表示窓が暗くなります。

・DIMMER OFF :表示窓が明るく点灯します。

電源「切」のときは、
 「DISPLAY OFF ↔ DISPLAY ON」になります。

操作中に表示を変える

・ ^{続/文字} を押す

ソース(音源)がMD以外のとき:

押すごとに**時計表示 ↔ ソース(音源)表示** に切り換わります。

MDが入っているときは、MDの録音残量時間(REM.表示)も見ることができます。


ソース(音源)がMDのとき:

「演奏中にタイトルなどを見るには」(**→43** ページ参照)をご覧ください。

変お知らせ

音量の調節、AHB PROやくっきりボイスの効果は、スピーカーやヘッドホンの音声に効きます。録音される音には影響ありません。

ラジオ放送を聞く

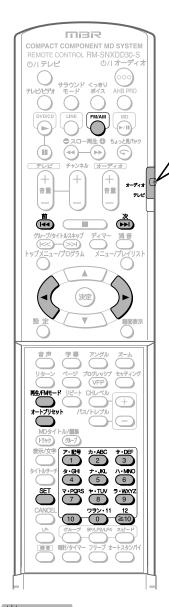

「オーディオ」 側にしておき ます。

⑦お知らせ

• マニュアル選局の場合、FM放送では0.05MHzず つ、AM放送では9kHzずつ周波数が変わります。

FM放送 0.05MHzずつ : 76.00MHz~108.00MHz AM放送 9kHzずつ : 531kHz~1629kHz

- 本機は、テレビ1ch:95.75MHz、2ch:101.75 MHz、3ch: 107.75MHzの音声を受信すること ができます。
- 電源を「切」にしたり他のソース(音源)に切換えた とき、最後に受信していた放送局が記憶されます。 再びラジオに切換えると、同じ放送局が受信でき
- 本機はAMステレオ放送には対応しておりません。

放送局を受信する

(オート選局、マニュアル選局)

^丿を押してFM放送または AM放送を選ぶ

ソース(音源)がラジオになります。

(または 🚾)を押して放送 局を選ぶ

2つの選局方法があります。

オート選局

周波数が変わり始めるまで押したままに します。変わり始めたら指を離します。放 送局を受信すると周波数が止まります。 途中で止めるときは、ボタンを「ポン」と 押します。

マニュアル選局

押すごとに周波数が変わります。

- FMステレオ放送を受信すると、ST表示が点 灯します。
- 電波が弱く、オート選局で受信できないとき はマニュアル選局に切換えてください。

記憶(メモリー)した放送局を選ぶ (プリセット選局)

解

オートプリセットまたはマニュアルプリ セット(→21ページ参照)で記憶(メモリー) させた放送局を呼び出します。

を押してFM放送または AM放送を選ぶ

💷)で放送局のプリセット番号

を選ぶ (プリセット選局)

- 数字ボタンの使いかたは、21ページの説 明を参照してください。
- カーソル ► (または ◄) でプリヤット番号 を選ぶこともできます。

オートプリセット

(放送局を自動で記憶)

解

FM放送とAM放送のオートプリセットは別々 に行います。

説

受信できるすべての放送局、またはプリセッ トの最大数(FM:30局、AM:15局)まで記憶 されると、オートプリセットは終了します。

┘を押してFM放送または AM放送を選ぶ

オートプリセット

を2秒以上長押しする

オートプリセットが始まったら指を離しま す。終了するとプリセット番号1の放送局が 受信されます。

- 雑音の多い放送局もプリセットされることが あります。このようなときは、マニュアルプリ セットで選び直してください。
- オートプリセットすると、すでに記憶(メモ リー)されていた放送局は上書きされます。

ご注意

• 雷源コードをコンセントから抜いたり停電が あると、記憶(メモリー)した放送局が消去さ れることがあります。

マニュアルプリセット

(放送局を手動で記憶)

√を押してFM放送または AM放送を選ぶ

※ (または 🕶)を押して記憶 させる放送局を選ぶ

→20ページ「放送局を受信する(オート選 局/マニュアル選局) |参照。

を押す

プリセット番号が点滅します。

点滅中に

数字ボタン(つ ~10 、 つ 、 つ 、 つ 、 つ 、 4 (三))を押してプリセット番号

を選ぶ

- 数字ボタンの使いかたは、左下の説明を 参照してください。
- カーソル ► (または◄)でプリセット番号 を選ぶこともできます。



「STORED | が表示されます。表示が消える と記憶(メモリー)されます。

• FM放送の受信モード(下の「FMステレオ 放送が雑音で聞きにくいとき」参照)も記 憶されます。

数字ボタンの使いかた

1~10のプリセット番号を選ぶとき



ア・記号 ~ 10 のいずれかを押します。

11以上のプリセット番号を選ぶとき







20を選ぶ: ≥10 → 2 → 0 と押します。

FMステレオ放送が雑音で聞きにくいとき

・ 一 を押して受信モードを 切換える

表示窓のMONO表示が点灯し、聞きやすくなる ことがあります(このとき音声はモノラルになり ます)。

元に戻すときは

もう一度、**再生/FMモード**を押します(FM AUTO)。オート受信に変わり、FMステレオ放送 のときは、ST表示が点灯します。

DVD/CDを再生する

本書では、機能ごとに次のマークを示し、説明中の 操作がどの種類のディスクでできるのかお知らせ します。

例:オーディオCDでは操作できないとき DVDオーディオ ビデオ CD

DVD DVD VCD SVCD オーディオ CD ^スーパービデオ CD

DVD ビデオ

-(F/II) 音量 音量 PPI トップメニュー/プログラム メニュー/ブレイリスト

「オーディオ」 側にしておき ます。

ディスクトレイ DISC IN ランプ



ご注意

ディスクトレイが出ているとき、フロントドアを手 で閉めないでください。故障の原因となることがあ ります。

件

DVD DVD CD VCD SVCD

本体の (ディスク取り出し) を押す

ディスクトレイが出てきます。

電源「切」のときは、電源が入ります。

ディスクをディスクトレイに置く

- 8センチディスクは内側の凹部に置きま
- 両面ディスクのときは、通常SIDE-Aを上 にして置きます。

ラベル面を -上側にします

本体の (ディスク取り出し) を押してディスクトレイを閉める

> ディスクが読み込まれると、DISC INラン プが点灯します。

4

(本体はDVD/CD ▶/Ⅲ)を押す

ソース(音源)がDVD/CDになります。

- ディスクによっては、ディスクトレイを 閉めると再生が始まるものもあります。
- メニュー画面が表示されたら

DVD DVD Video Audio のとき



を押して見たい(決定) 映像や項目を



を押す

- メニュー画面によっては、数字ボタンで選 ぶ場合もあります。
- メニュー画面に戻すときは、メニュー/プ レイリストまたはトップメニュー/プログ **ラム**を押します。
 - DVDオーディオの場合、メニュー/プレ イリストは働きません。

VCDのとき

- ① 数字ボタン(つ へ 10 、) 、) を押 して見たい番号を選ぶ
 - 数字ボタンの使いかたは、**25**ページをご 覧ください。
 - メニュー画面に戻すときは、リターンを押 します。

VCD または SVCD を見ているとき[次]または 「前]が表示されたときは

▶►I を押して、メニューの次のページへ進みます。I◀◀ を押して、メニューの前のページへ戻ります。

VCDまたはSVCDのPBC(プレイバックコントロール)を「入/切」するには

- PBCを「切」にして再生するには 停止中に数字ボタン(または ▶►I)でトラック 番号を選びます。選んだトラックから通常再生 が始まります。
- PBCを「入」にするには
 再生中にトップメニュー/プログラムまたはメニュー/プレイリストを押します。または、■(停止)を1回(リジューム機能が「オン」のときは2回)押してからDVD/CD ►を押します。本体表示窓に「PBC」と表示されます。

オープニング画面について

電源を入れた直後や、ディスクを入れる前のテレビ画面にはオープニング画面が表示されます。



メッセージ

オープニング画面の下部には、本機の状態を示す メッセージが表示されます。

NOW READING : ディスク情報を読み取り中

です。

リージョン コード エラー!: リージョン番号が違うため、

再生できません(→8ページ

参照)。

 $\stackrel{\frown}{NO}$ $\stackrel{\frown}{DISC}$: ディスクが入っていません。

OPEN : ディスクトレイを開いてい

ます。

CLOSE : ディスクトレイを閉じてい

ます。

スクリーンセーバーについて

停止中などで静止画が表示されてから5分以上何も操作をしないと、画面が暗くなります(スクリーンセーバー機能)。操作を再開すると、明るい画面に戻ります。

• JPEGの再生時には、静止画が表示されてもスクリーンセーバー機能は働きません。

スクリーンセーバー機能は、映像設定画面(**⇒71** ページ)で設定します。

再生中に表示されるマークについて

本機やディスクで禁止、または対応していない操作を行ったときに表示されます。

以下のマークは**オンスクリーンガイド**といいます。

: 再生を開始すると約3秒間表示されます。

■ : 一時停止すると表示されます。

と表示されます。

【 】: スローモーション再生(**→26**ページ)

をすると表示されます。

() 複数の音声言語が収録されている場面で表示されます(→27ページ)。

…… : 複数の字幕言語が収録されている場面 で表示されます(**→27**ページ)。

20 1 : 複数のアングルが収録されている場面 で表示されます(**→ 27**ページ)。

オンスクリーンガイドは表示しないようにする こともできます(→72ページ)。

ご注意

- ディスクの傷、汚れ、反り、記録状態、記録条件が原因で再生できないことや読みとりに時間がかかることがあります。
- ・破損したディスク、特殊な形状のディスク(直径12 または8センチの円形以外)は再生できません。
- 2層ディスクの場合、1層目から2層目に切り換わる とき、映像や音声が乱れる場合がありますが、これは 故障ではありません。
- ディスクに傷、汚れをつけないよう取り扱いにご注意ください。使用後はカートリッジに収納してください(詳細はディスクに付属の説明書などをご覧ください)。
- NTSC方式以外のテレビ方式(PALなど)で収録 されたディスクを再生するときは、正常なプログ レッシブスキャン方式での映像はお楽しみいただけ ません。
- 本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しないディスクについては、動作や音質を保証できません。 CDを再生するときは、


「CDロゴマーク」の有無や、 パッケージのご注意をお読 みになり、CD規格に準拠す るディスクであることをお




CDロゴマーク

確かめください。

DVD/CDの基本操作

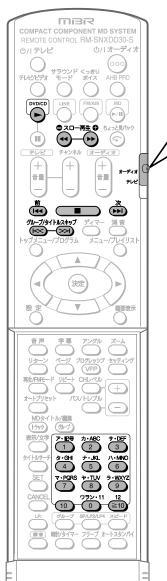

「オーディオ」 側にしておき 1 ます。

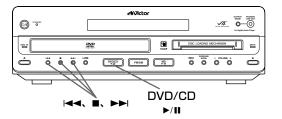

再生を停止する

条件

DVD DVD CD VCD SVCD

を押す

オーディオCD以外のディスクでは、表示窓に「RESUME」が表示され、停止位置が記憶されます。このときリジューム再生することができます。

リジューム設定(→72ページ)を「オフ」に変更したときは、表示されません。

停止位置の記憶(リジューム)について

- 再生中に (停止)を押す
- 再生中にソース(音源)を切換える
- 再生中に電源を「切」にする の操作をすると、停止位置が記憶されます。

記憶された停止位置は電源を「切」にしても残りますが、停止中に ■ (停止)を押したりディスクトレイを開けると取り消されます。

リジューム再生をする

条

件

DVD DVD CD VCD SVCD

<リジューム設定が「オン」で、前回再生を中断したディスクが入っているとき>

DVD/CD

を押す

記憶された(前回停止した)位置から続きが再生されます。電源が「切」のときは、電源が「入」になり再生が始まります。

電源を「入」にしてからDVD/CD ► を押すと停止位置の記憶が取り消され、リジューム再生できません。

ディスクのはじめから再生するとき

停止中に■(停止)を押して、位置の記憶を取り消してからDVD/CD ➤ を押します。

- ディスクによっては働かないことがあります。
- プログラム再生またはランダム再生のモードにすると、停止位置の記憶は取り消されます。リジューム再生は働きません。
- メニュー画面を表示中は、停止位置が記憶できないことがあります。
- PBC対応のビデオCDでは、記憶されている停止 位置よりも手前、または後ろから再生されること があります。
- 停止位置と一緒に、音声言語、字幕言語、アングル も記憶されます。

その他の基本操作

早送り/早戻しをする、チャプター/トラックの頭出し、タイトル/グループの 頭出し、数字ボタンで頭出しをする[ダイレクト再生]

早送り/早戻しをする

条件 <再生中に> DVD DVD CD VCD SVCD

- 早送り/早戻し1
- ① または を押したままにする 押している間、5倍速/20倍速の早送り(▶►I)または早戻し(I◀◀)再生になります。
- ② **見たいところで指を離す** 通常の再生に戻ります。

・早送り、/早戻し2 (リモコンのみ)

1 **をくり返し押す** 押すごとに、早送り/早戻しのスピードが 2倍から60倍まで次のように変化します。

 $2 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 60$

② 見たいところで を押す通常の再生に戻ります。

オーディオCD以外のディスクのとき、早送り/ 早戻し中に音声は出ません。

チャプター/トラックの頭出し

DVD DVD CD VCD SVCD

条件

<DVDビデオ:再生中に>

<DVDオーディオ/オーディオCD:いつでも> <ビデオCD/スーパービデオCD: 停止中また

はPBCオフで再生中>

または を押す

くり返し押すと、前後の頭出しができます。

- 再生中にI◀◀を1回押すと、現在再生しているチャプターまたはトラックの頭に戻ります。
- オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオ CDのとき、停止中に▶▶はたはI◀■を押し てからDVD/CD ▶ を押すと、選んだト ラックから再生が始まります。

🍟 お知らせ

• DVDビデオやPBC対応ビデオCDによっては、 これらの機能を使えないものがあります。

タイトル/グループの頭出し

条件 <再生中に> Video Audio

多または を押す

>>Iを押すと次のタイトル(DVDビデオ)またはグループ(DVDオーディオ)に進み、ICCを押すと、現在再生中のタイトルまたはグループの頭に戻ります。

数字ボタンで頭出しをする [ダイレクト 再生] Dyp DyD CD VCD SVCD

ディオ」側にしておきます。

Video Audio ・オーディオ/テレビ切換スイッチは「オー

条

<DVDビデオ:再生中に>

<DVDオーディオ/オーディオCD:いつでも> <ビデオCD/スーパービデオCD:停止中また はPBCオフで再生中>

● 数字ボタン(10 ~ 10 、 00 、 ≥10) を 使って番号を指定する

指定した番号から再生が始まります。

- DVDビデオのとき、停止中はタイトル、再 生中はチャプターが指定されます。
- DVDビデオ以外のディスクでは、トラック が指定されます。
- DVDオーディオにグループがあるときは、 >>I(またはI<<)でグループの頭出しを してから数字ボタンを押します。
- DVDオーディオの場合、ディスクによって は、再生中に数字ボタンが使えないことが あります。

数字ボタンの使いかた

1~10の番号を選ぶとき


ア・足号 ~ 10 のいずれかを押します。

11以上の番号を選ぶとき

15を選ぶ: ≥10 → 1 → 5

と押します。

DVD/CDの便利な機能

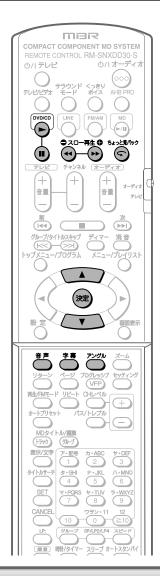

ちょっと見バック

説

ちょっと前のシーンをワンタッチで見るこ とができます。

<再生中に> DVD DVD CD VCD SVCD Video Audio

ちょっと見パック

(c)を押す

約10秒前に戻ってから再生が始まります。

• DVDビデオによっては、働かない場合が あります。また、再生するタイトルが切換 わった直後などは、前のタイトルに戻る ことはできません。

一時停止/コマ送り/ スロー再生をする[スロー]

条

DVD DVD CD VCD SVCD

コマ送り: 件 スロー再生:

一時停止:

OVD DVD CD VCD SVCD

<再生中に>

(11) を押して一時停止する

時間表示が点滅します。

コマ送りするには さらに(11)を押す

コマ (リモコンのみ) 送

押すごとに静止画像が 次のフレームに進みます。

2 スロー再生するには

▶ または 4 を押す

ス

ı 再

生

▶▶ を押すと順方向のスロー再生になりま

◄■ を押すと逆方向のスロー再生になりま

• 押すごとに、再生スピードが次のように変 化します。

 $\frac{1}{32} \Rightarrow \frac{1}{16} \Rightarrow \frac{1}{8} \Rightarrow \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{2}$

通常の再生に戻すとき

DVD/CD ► を押します。

⑦お知らせ

- スローモーション再生中は、音声が出ません。
- ビデオCD/スーパービデオCDでは逆方向の スローモーション再生はできません。

音声言語/音声を選ぶ[音声]

説

件

• DVDビデオでは、複数の音声が収録されて いる箇所の冒頭で、画面に「〇〇〇」が表示 されます。

<再生中に> DVD DVD CD VCD SVCD

◯ を押す

テレビ画面に音声選択ウィンドウが表示さ れます。

例: DVD ビデオのとき



選ばれている音声言語(左側) と音声言語の総数(右側)

選ばれている音声言語

さらに をくり返し押して音声 言語または音声を選ぶ

押すごとに、音声言語/音声が切換わります。

音声選択ウィンドウを消すには

決定を押します。

何も操作しないと数秒間で消えます。

アングルを切換える[アングル]

解説

件

• DVDビデオでは、複数のアングルが収録さ れている箇所の冒頭で、画面に「ロ」が表 示されます。

<再生中に>

DVD DVD CD VCD SVCD

(を押す

テレビ画面にアングル選択ウィンドウが表 示されます。



選ばれているアングル(左側) とアングルの総数(右側)

選ばれているアングル

さらに (ご) をくり返し押して アングルを選ぶ

押すごとに、アングルが切換わります。

アングル選択ウィンドウを消すには

決定を押します。

• 何も操作しないと数秒間で消えます。

字墓を切換える[字幕]

説

• DVDビデオでは、字幕が収録されている箇 所の冒頭で、画面に「 」が表示されま DVD DVD CD VCD SVCD

件

<再生中に>

◯ を押す

テレビ画面に字幕選択ウィンドウが表示さ れます。



選ばれている字幕言語(左側) と字幕の総数(右側)

選ばれている字幕言語

カーソル 🥣 (または 🕰)を 押して字幕言語を選ぶ

押すごとに、字幕言語が切換わります。

字幕選択ウィンドウを消すには

決定を押します。

• 何も操作しないと数秒間で消えます。

字幕のオンとオフ


• ^{字幕} をくり返し押す

選ばれている字幕言語と字幕なし(オフ)が 交互に切換わります。

⑦お知らせ

- メニューバーを使って、音声、アングル、字幕を選 ぶこともできます(→33ページ参照)。
- DVDビデオの再生中、音声選択ウィンドウまたは 字幕選択ウィンドウに表示される言語のうち、英 語、スペイン語、フランス語、中国語、ドイツ語、イ タリア語、日本語、ロシア語以外は言語コード (→82ページ参照)で表示されます。
- オンスクリーンガイドが「オフ」のときは「〇))」、 照)。
- 「音声言語/音声を選ぶ[音声]」の**手順2**の操作と「ア ングルを切換える[アングル]]の**手順2**の操作は、 **カーソル**▼(または▲)を押しても選ぶことができ ます。

ズームと画質の調節/DVDオーディオの特別な再生

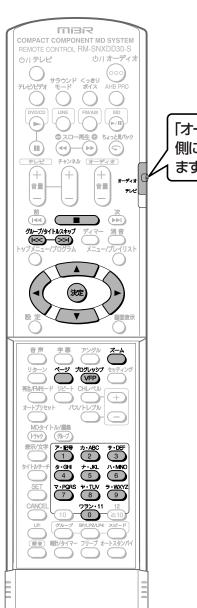

「オーディオ」 側にしておき ます。

⑦お知らせ

- 拡大すると、画質が悪化したり、画像がブレる ことがあります。
- DVDオーディオの場合:
 - 静止画再生中のズームは無効です。
 - ディスクによっては、ズームができません。

画面を拡大する[ズーム]

条

DVD DVD CD VCD SVCD

件 <再生中または一時停止中に>

)を押す

押すごとに、倍率が変化します。 OFF \rightarrow \vec{X} - $\vec{\Delta}$ 1 \rightarrow \vec{X} - $\vec{\Delta}$ 2 \rightarrow \vec{X} - $\vec{\Delta}$ 3 **-**ズーム6 ← ズーム5 ← ズーム4 ←

条

件



を押して拡大したい部分

を選ぶ

通常の映像に戻すには

ズームをくり返し押して「OFF」を選びます。

DVDオーディオの 静止画像を選ぶ[ページ]

• DVDオーディオによっては、音声とともに 自動で再生される静止画が収録されている ことがあります。これを「B.S.P.

(Browsable Śtill Picture) と言います。

<再生中、

Video Audio 表示窓のB.S.P.が点灯しているとき>

◯ を押す

テレビ画面にページ選択ウィンドウが表示 されます。

PAGE 1/12 1} 選ばれている静止画像(左側) と静止画像の総数(右側)

選ばれている静止画像

さらに 🔘 をくり返し押して ページを切換える

ページ選択ウィンドウを消すには

決定を押します。

何も操作しないと数秒間で消えます。

画質を調節する[VFP]

解説

部屋の照明やお好みに合わせて画面の画質 を調節することができます。

条 <


<再生中に> ┛

DVD DVD CD VCD SVCD

プログレッシブ VFP

Ѿ を「ポン」と押す

テレビ画面に VFP設定ウィ ンドウが表示 されます。

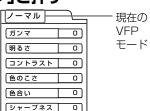

2 カーソル (または)を押し

てVFPモードを選ぶ

ノーマル: 通常はこれを選びます。 シネマ: 映画を見るとき選びます。 ユーザー1、2: 設定を変更して記憶させる

とき選びます。

「**ユーザー1**」または「**ユーザー2**」を選んだときは、次の手順で設定を変更します。

3 カーソル (または (本))を 押して項目を選び、(練)を押す

ガンマ : 暗い部分と明るい部分の明るさを

変えずに、中間の明るさを調節

(±3)します。

明るさ: 明るさを調節(±8)します。コントラスト: コントラストを調節(±7)します。色のこさ: 色の濃さを調節(±7)します。色合い: 色合いを調節(±7)します。シャープネス: シャープさを調節(±8)します。

4 カーソル (または)を 押して項目を調節し、 を押す

例:「ガンマ」



- 5 手順3、4をくり返して他の項目を 調節する
- **調節が終了したら で を押す**・何も操作をしないと数秒間で消えます。

DVDオーディオのボーナスグループを再生する

解説

• DVDオーディオによっては、キーナンバー (パスワード)を入力して再生することができるグループが収録されていることがあります。これをボーナスグループと言います。 キーナンバー (パスワード)を知る方法 (ジャケットに記載など)はディスクによって思なります。

条

件

て異なります。

DVD DVD CD VCD SVCD

Video Audio

<DVDオーディオが再生中で表示窓の BONUS表示が点灯しているとき>

1 ② を押してボーナスグループ (ディスク最後のグループ)を選ぶ

テレビ画面 本体表示窓

KEY ____

KEY ____

ボーナスグループの再生が始まります。


- オーディオ/テレビ切換スイッチは「オーディオ」側にしておきます。
- キーナンバー(パスワード)が間違っている ときは、入力したナンバーは消えますが、 入力表示はそのまま表示されます。

入力表示を消すには

次のいずれかの操作をします。

- ■ (停止)を押す
- ▲(ディスク取り出し)を押してディスクトレイ を開ける
- 電源を「切」にする

DVD/CDのいろいろな再生

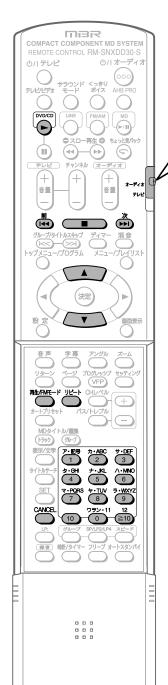

| 「オーディオ」 | 側にしておき | ます。

くり返し再生する[リピート]

DVD DVD CD VCD SVCD

条 <DVDビデオ/DVDオーディオ:再生中に> <オーディオCD:再生中/停止中に> <ビデオCD/スーパービデオCD:停止中ま たはPBCオフで再生中に>

押すごとに、リピートモードが切換わり、本体表示窓とテレビ画面に次のように表示されます。

 停止中のときは、DVD/CD ►を押してリ ピート再生を始めます。

本体表示窓	テレビ画面	モードの説明
G	CHAP (DVDビデオ)	現在再生中のチャプ ターをくり返し再生
	TRACK (DVDビデオ以外)	現在再生中のトラック をくり返し再生
← ALL	TITLE (DVDビデオ)	現在再生中のタイト ルをくり返し再生
GR	GROUP (DVDオーディオ)	現在再生中のグループ をくり返し再生
⇔ ALL	ALL (DVDビデオ/ DVDオーディオ以外)	全トラックをくり返し 再生
REPEAT OFF	○ OFF	リピート再生のモード を解除

この他に、任意の2点間をくり返すA-Bリピート再生をすることもできます。A-Bリピート再生について詳しくは、33ページをご覧ください。

リピート再生をやめるには

- (停止)を押して再生を停止します。
- DVDビデオのときは、再生を停止すると同時にリピート再生のモードも解除されます。 DVDビデオ以外のときは、リピート再生の モードは解除されません。

リピート再生のモードを解除するには

リピートを押して本体表示窓のリピートモード 表示を消灯させるか、テレビ画面に「Ĉ **OFF** 」を 表示させます。

プログラム再生またはランダム再生(→31ページ参照)のときのリピート再生のモード

プログラム再生またはランダム再生をくり返す リピート再生(REPEAT ALL)のモードと、再生 中のチャプター(トラック)だけをくり返すリ ピート再生(REPEAT STEP)のモードが選べま す。

プログラム再生

解説・条件

チャプター/トラックをお好みの順番で再 生することができます。最大99ステップま でプログラムできます。

<停止中に> DVD DVD CD VCD SVCD

1 幸か を押して本体表示窓に PRGMを点灯させる

テレビ画面にはプログラム設定画面が表示されます。

本体表示窓:(例DVDビデオのとき)

DUD

PRGM GR SP

テレビ画面:プログラム設定画面

PRGM



本体表示窓でプログラムの内容を確認するには

停止中に▶▶I (またはI◀◀)を押すと、プログラムの順番を確認することができます。

カーソル \blacktriangle (または \blacktriangledown)を押して確認することもできます。

2 数字ボタンで、再生したい順に チャプター/トラック番号を選ぶ

 数字ボタンの使いかたは、「数字ボタンで頭 出しをする [ダイレクト再生]」(→25ペー ジ)を参照してください。

オーディオCD、ビデオCD、スーパービデオ CDの場合

トラック番号を選びます。

DVDビデオ、DVDオーディオ(またはMP3/WMAファイル)の場合

最初にタイトル(グループ)番号を選び、そのあとチャプター(トラック)番号を選びます。

 番号を間違えたときは、CANCELを押します。最後のプログラム内容が消えます。 CANCELを2秒以上長押しすると、すべてのプログラム内容が消去されます。

3 を押す

プログラムした順番で再生が始まります。 プログラムされたすべてのチャプター/トラックの再生が終わると停止し、プログラム設定画面が表示されます。

プログラム再生のモードを解除するには

停止中に**再生/FMモード**を押して、本体表示窓の **PRGM**を消灯させます。

プログラムを消去するには

ディスクを取り出す、または電源を「**切**」にしたときもすべてのプログラムの内容が消去され、プログラム再生のモードも解除されます。

ランダム再生

解説

件

ディスクに収録されているチャプター/トラックをランダム(無作為)に再生します。

<停止中に> DVD DVD CD VCD SVCD

本体表示窓:(例DVDビデオのとき) RANDOM

DUD

RANDOM



2 | トラマン を押す

ランダム再生が始まります。 すべてのチャプター/トラックの再生が終了 すると、自動停止します。


ランダム再生のモードを解除するには

停止中に**再生/FMモード**を押して、本体表示窓の RANDOMを消灯させます。

ディスクを取り出す、または電源を「**切**」にしたときもランダム再生のモードが解除されます。


ステータスバーとメニューバー

テレビ画面に、ステータスバーとメニューバーを表示 させて、再生中のディスクの情報を確認したり(ス テータスバー)、様々な機能を呼び出して使う(メ ニューバー)ことができます。

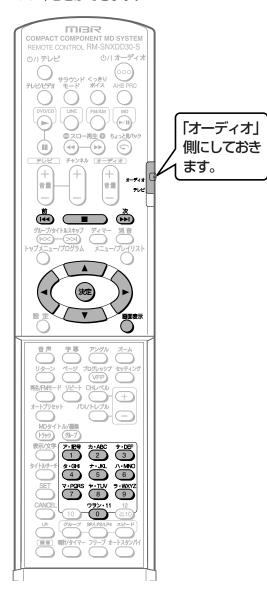

ご注意

- MP3/WMAまたはJPEGディスクは、ステータスバー/メニューバーは使えません。
- DVDビデオ、DVDオーディオ、ビデオCDのメニュー画面が表示されているとき、メニューバーを表示すると、メニュー画面の操作がうまくいかないことがあります。このようなときは、メニューバー表示を消してください。

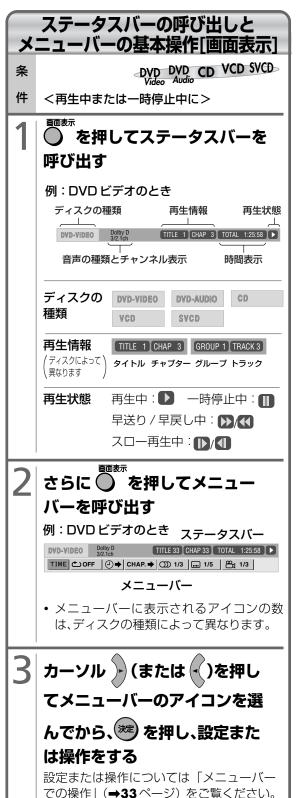

ステータスバー、メニューバーを消すには

メニューバーが表示中に**画面表示**を押します。

メニューバーでの操作

_____ 時間表示 アイコン

ステータスバーの時間表示を切換えます。

サ決定をくり返し押す

押すごとにTOTAL(タイトル/グループの経過時間)、T.REM(タイトル/グループの残り時間、TIME(チャプター/トラックの経過時間)、REM(チャプター/トラックの残り時間)の順に時間表示が切換わります。

いろいろなくり返し再生をするときに選びます。

カーソル▲(または▼)を押してリピートモードを選び、決定を押す

リピートモード「A-B」については、右の説明を ご覧ください。

他のリピートモードについては、「くり返し再生する[リピート]」(**→30**ページ)をご覧ください。

②→ タイムサーチ アイコン

再生したい場所を時間で指定します。

• **数字ボタンで時間を入力し、決定を押す** 指定した時間から再生が始まります。

時間0:15:23のとき、「**0**」→「1」→「**5**」→ 「**2**|→「**3**|と押します。

時間2:34:00のとき、「**2**」→「**3**」→「**4**」と押します。

- 分、秒の入力は省略することができます。
- 時間の入力を間違えたときは、間違えた数字 が消えるまでカーソル ◆を押してから、入 力し直します。

CHAP. → チャプターサーチ アイコン (DVD のみ) TRACK→ トラックサーチ アイコン (DVD のみ)

再生したい場所をチャプター番号、トラック番号 で指定します。

 数字ボタンで番号を入力し、決定を押す 指定した場所から再生が始まります。
 番号5のとき、「5」を押します。
 番号15のとき、「1 |→「5 | と押します。

①) 1/3 音声 アイコン (DVD DVD VCD SVCD)

Ⅲ 1/5 字幕 アイコン (DVD SVCD のみ)

四 1/3 アングル アイコン (DVP のみ)

PAGE 1/12 ページ アイコン (DVD のみ)

カーソル▼(または▲)で選んでから、決定を 押す(動作内容は27、28ページ参照)

くり返し再生する[A-Bリピート]

- **解** ・ 再生中のチャプター(DVDビデオのとき) やトラック(DVDビデオ以外のとき)の指
- 説 定した範囲をくり返し再生することができます(A-Bリピート)。
 - OVDビデオ/ DVD DVD CD VCD SVCD Video Audio
- 条 DVDオーディオ/オーディオCD:再生中に>
- 件 <ビデオCD/スーパービデオCD:PBCオフ で再生中に>
- 準 メニューバーの ^{と ○ F} (リピート 備 アイコン)を選び、※ を押す
- 1 カーソル (または △)を 押して「A-B |を選ぶ
- 2 くり返したい部分の頭で、※ を 押す(Aポイント)

メニューバーに **ム** が表示されます。

3 くり返したい部分の終わりで、 を押す(Bポイント)

A ポイントと B ポイント間のリピート再生 が始まります。

A-Bリピート再生を解除するには

- (停止)または ▶▶I、 |◀◀ を押します。
- **手順1**で「**オフ**」を選び、**決定**を押しても解除されますが、通常の再生は続きます。

🏺 お知らせ

• タイムサーチで時間を入力するとき

DVDビデオはディスクの頭からの時間、DVDオーディオは再生中のトラックの頭からの時間を入力します。

オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCDは、 停止中はディスクの頭から、再生中はトラックの 頭からの時間を入力します。

- ディスクよっては、A-Bリピートができない場合も あります。
- A-Bリピートのとき、タイトルまたはトラックをまたがるA-Bリピート再生はできません。また、プログラム再生中、ランダム再生中は、A-Bリピートはできません。

VRフォーマットのディスクを再生する

VR フォーマットについて

本機は、VR(Video Recording)フォーマットで記録されたDVD-R/-RWを再生することができます。VRフォーマットで記録されたディスクは、オリジナルプログラム再生とプレイリスト再生の2種類の再生ができます。


オリジナルプログラム再生

実際に録画したそのままの映像を再生します。オリジナルの映像は、通常のDVDビデオと同様にタイトルとチャプターによって構成されます。

プレイリスト再生


プレイリストを元に再生します。

プレイリストは、オリジナルの映像から任意の範囲を取り出した映像(チャプター)によって構成されます。録画する機器でプレイリストを編集することで、オリジナルの映像は変更せずに再生の順番などを自由に変更することができます。

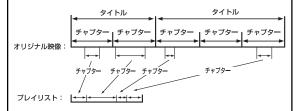

お知らせ

- 本機ではDVD-R/-RWへの記録およびプレイリストの編集をすることはできません。
- VR フォーマットの録画およびプレイリストについては、録画に使用する機器の取扱説明書も併せてお読みください。
- ディスクの特性や記録状態によっては、再生できない場合もあります。

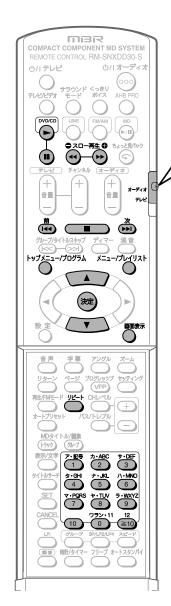

「オーディオ」 側にしておき ます。

VR フォーマットのディスクで できない操作


- 逆方向スローモーション再生
- プログラム再生
- ランダム再生

オリジナルプログラム再生をする

条件 <停止中または再生中に>

- トップメニュー/プログラム を押す
 - TV画面にオリジナル再生のコントロール 画面が表示され、オリジナルプログラム再 生が始まります。

タイトル番号

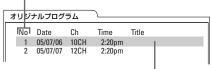

現在再生中のプログラム

カーソル▼(または▲)でタイトル番号を選ぶと、選んだタイトルから再生が始まります。

コントロール画面を消すには

トップメニュー/プログラムまたは決定を押します。

プレイリスト再生をする

条件 <停止中または再生中に>

- ・ メニュー/フレィリスト を押す
 - TV画面にプレイリスト再生のコントロー ル画面が表示され、プレイリスト再生が始まります。

プレイリスト番号



現在再生中のプレイリスト

 カーソル▼(または▲)でプレイリスト番号 を選ぶと、選んだプレイリストから再生が 始まります。

チャプター再生が終了すると停止します。

コントロール画面を消すには

メニュー/プレイリストまたは**決定**を押します。

その他の操作

一時停止する

• 🕕 を押す

停止する

を押す

頭出しをする

- ♪ (または ^前)を押す
 - 停止中はPG(オリジナルプログラム)の選択が、再生中はチャプターの選択ができます。

早送り/早戻しをする

- 再生中に (または (44))を押す
 - 押すごとに2倍から60倍まで変化します (→25ページ参照)。

タイトル番号またはプレイリスト番号を選ぶ

カーソル または を押して番号 を選ぶ

数字ボタンでチャプター番号を選ぶ

• 「数字ボタンの使いかた」(**→25**ページ)を ご覧ください。

スローモーション再生をする

- 一時停止中に → を押す
 - 順方向のスローモーション再生になり、押すごとに再生スピードが変化します(→26ページ参照)。

くり返し再生する

- を押してリピートモードを選ぶ
 - 押すごとにリピートモードが変わり、現在のチャプターまたはPG、PL(プレイリスト)だけのくり返しと、ディスク内の全タイトルのくり返しができます。PL(プレイリスト)のオールリピートはできません。

画面を拡大する[ズーム](→28ページ参照)

画質を調節する[VFP](→29ページ参照)

音声を選ぶ[音声](→27ページ参照)

字幕を切換える[字幕](→27ページ参照)

VRフォーマットのディスクを再生する (つづき)

ステータスバーやメニューバーを使う

操作のしかたは、「ステータスバーとメニューバー」 (⇒**32**ページ)をご覧ください。



時間表示 タイムサーチ 音声 TIME ② 0FF ② → CHAP. → ① ST I ON I UPCート チャプターサーチ 字幕

፲Ⅲ 時間表示 アイコン

• 決定を押す

押すごとにTOTAL(タイトル/プレイリストの経過時間)、T. REM(タイトル/プレイリストの残り時間)の順に時間表示が切換わります。

₾ OFF リピート アイコン

カーソル▲(または▼)を押してリピートモードを選び、決定を押す

②→ タイムサーチ アイコン

再生したい場所を時間で指定します。

● 数字ボタンで時間を入力し、決定を押す

再生中に、指定した時間からの再生になります。

時間の入力方法は、33ページの「タイムサー チアイコン」をご覧ください。

CHAP. → チャプターサーチアイコン

再生したいチャプター番号を入力して、決定を 押す

再生中に、入力した番号のチャプターからの 再生になります。

番号5のとき、「**5**」を押します。 番号15のとき、「**1**」⇒「**5**」と押します。

OD ST 音声 アイコン

■ ON | 字幕 アイコン

音楽・映像ファイルの再生

再生できるファイルについて

本機では、DVD-R/RW、CD-R/RW上にある、以下の音楽・映像ファイルを再生することができます。

MP3/WMAファイル

ファイル転送レート128 kbpsで作成されたMP3 ファイル、転送レート64 kbpsで作成されたWMA ファイルを推奨します。

「.MP3」「.mp3」「.WMA」「.wma」の正しい拡張子が付いているファイルが再生できます。

- タグ情報(ID3-Tag、WMA-Tag)に対応しています。タグ情報はテレビ画面に表示されます。
- MP3iやMP3 PROファイルは再生できません。

JPEGファイル

「.JPEG」「.JPG」「.jpeg」「.jpg」の正しい拡張子が付いていて、デジタルカメラで撮影したJPEG画像ファイルにのみ対応しています。

(Exif Ver2.1 JPEGベースライン方式、解像度 320×240ピクセル~6144×4096ピクセルの JPEG画像)


- ディスクの読み取りにかかる時間は、記録された グループやファイルの数によって異なります。
- ディスクの特性や記録状態によっては、再生できない場合もあります。

ファイル/フォルダ(グループ)について

本書ではフォルダを「グループ」と呼びます。

本機が1つのDVD-R/RW、CD-R/RWで識別再生できるファイル数とグループ数は、次のようになります。

- 最大ファイル数:4000ファイルまで
- 最大グループ数:99グループまで(1 グループ内は 最大 150 ファイルまで)
 - 再生できないファイルがある場合、それらもファイルとして数えます。
 - 再生できるファイルがどのグループにも含まれないときは、そのファイルはグループ1として扱われます。

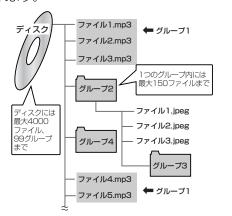

MP3、WMA、JPEGファイルが一緒に記録されているディスクの場合、「映像設定画面」(→71ページ)の「ファイルタイプ」で設定されたファイルを再生します。

コントロール画面について

MP3、WMA、JPEGファイルを含むDVD-R/RW、CD-R/RWを本機に挿入すると、コントロール画面が表示されます。コントロール画面からファイルを選んで再生します。 ${}_{\mathbb{E}_{\mathbb{R}^2} \cap \mathbb{R}^{-1} \cap \mathbb{R}^{-1}}$



選択されたトラックの トラック (ファイル) リスト タグ情報 (MP3、WMAのみ) 含まれるトラック)

- ファイル名やグループ名に半角英数字以外の文字 を使用すると、正しく表示されません。
- コントロールパネル画面に表示されるファイル/グループの順序は、パソコン上で表示される順番と異なることがあります。
- 再生できないファイルや、再生できるファイルを含まないグループは、コントロール画面には表示されません。

作成時の注意

ファイル/グループを作成するときは、次のことに注意してください。


- 正しい拡張子を付ける(大文字小文字の混在も可)
 MP3ファイル 「.MP3」「.mp3」
 WMAファイル 「.WMA」「.wma」
 JPEGファイル 「.JPEG」「.JPG」「.jpeg」「.jpg」
- ファイル/グループ名には半角英数字のみを使用する

CD-R/RWのディスクを作成するときは、次のことに注意してください。

- ディスクフォーマットを「ISO 9660」にする
- パケットライト方式(UDFフォーマット)は使わ ない
- 必ずファイナライズする

DVD-R/RWのディスクを作成する場合

- UDFブリッジのフォーマットにする
- WMA (Windows Media Audio) Microsoft, Windows Mediaは、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商 標です。

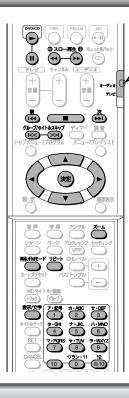

「オーディオ」 側にしておき ます。

コントロール画面から再生する

条 件 <コントロール画面表示中(→37ページ)に>

♪ を押してグループまたは トラック(ファイル)を選ぶ

寒 または ovb/cd を押す

再生が始まります。

MP3/WMAファイルのとき:

本体表示窓には、トラック名→タグ情報 (Title、Artist、Album)がスクロール表示さ れます。MP3またはWMA表示が点灯します。

JPEGファイルのとき:

DVD ▶を押すと、選んだファイルから次々と 再生されるスライドショー再生になります。 決定を押すと、選んだファイルだけ再生され ます。

その他の操作

一時停止する

- 🔳 を押す
 - JPEGファイルのスライドショー再牛中 は、スライドショーの一時停止になります。

停止する

- ■ を押す
 - JPEGファイルのスライドショー再生中 は、スライドショーの停止になります。

頭出しをする

(または (4))を押す

グループを選ぶ

(または (些))を押す

早送り/早戻しをする

● 再生中に (▶) (または (◄))を押す

数字ボタンでトラック(ファイル)を選ぶ

• 「数字ボタンの使いかた」(**→25**ページ)を ご覧ください。

タグ表示を見る

- へ を押す
 - 押すごとに、再生経過時間→タグ表示→MD 録音残量時間表示(MDが入っているとき) →時計表示→再生経過時間表示に戻る…の 順に表示窓の表示が切換わります。

くり返し再生する <コントロール画面表示中に>

)を押してリピートモードを選ぶ MP3/WMAファイルのとき:

トラックのくり返し再生、グループのくり返し 再生、全トラックのくり返し再生から選べます (→30ページ)。

• プログラム再生またはランダム再生のとき は、プログラム再生またはランダム再生をく り返すリピート再生と、再生中のトラックだ けをくり返すリピート再牛が選べます。

JPEGファイルのとき:

グループのくり返し再生、ディスクのくり返し 再牛の干ードから選べます。

画面を拡大する「ズーム](JPEGファイルのみ)

く(スライドショー再生を除く)ファイル再生中 または一時停止中に>

 \bigcirc を押して倍率を選ぶ 「ズーム1」、「ズーム2」、「OFF」から選べます。

🏠 を押して拡大したい部分を選ぶ


通常の映像に戻すには

ズームをくり返し押して「**OFF** |を選びます。

プログラム再生、ランダム再生(MP3/WMAファイルのみ)

- を押して選ぶ
 - 詳しくは、「プログラム再生」、「ランダム再 生 (→31ページ)をご覧ください。

サラウンドの設定と調節

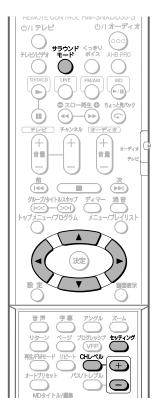

サラウンドについて

■ マルチチャンネルサラウンド

本機では「AUTO SURROUND」設定 でマルチチャンネル 信号入力の場合、次の 音声フォーマットの 信号を入力すると、自 動的に判別してサラ

音声フォーマット	本体表示窓		
PPCM	P PCM		
ドルビーデジタル	□□□		
DTS	dts		
MPEG-2 AAC*1	AAC		

ウンドを「**入**」にします。2ch信号入力の場合は、自動的にサラウンドを「**切**」にします。

• MPEG-2 AACは、BSデジタルチューナーなどを本機のデジタル1またはデジタル2入力端子に接続します。ソース(音源)は、LINE-DIGITAL1またはLINE-DIGITAL2にします。

*1米国パテントナンバー

5,848,391;	5,291,557;	5,451,954;
5,400,433;	5,222,189;	5,357,594;
5,752,225;	5,394,473;	5,583,962;
5,274,740;	5,633,981;	5,297,236;
4,914,701;	5,235,671;	07/640,550;
5,579,430;	08/678,666;	98/03037;
97/02875;	97/02874;	98/03036;
5,227,788;	5,285,498;	5,481,614;
5,592,584;	5,781,888;	08/039,478;
08/211,547;	5,703,999;	08/557,046;
08/894,844	5,299,238;	5,299,239;
5,299,240;	5,197,087;	5,490,170;
5,264,846;	5,268,685;	5,375,189;
5.581.654:	5.548.574:	5.717.821

サラウンドモードを選ぶ

条 件 <ソース(音源)がラジオ以外のとき>

サラウンド

をくり返し押してサラウンドモードを選ぶ

押すごとに次のように変わります。

スピーカーポジションがお買い上げ時の 状態のとき(→9ページ参照)

→ AUTO SURROUND: 通常はこのモードにしておきます。

▲ LE - マルチミュージック
MOVIE/M. MUSIC: 映画を見るときやマルチ音声で

収録されている音楽ソースなど のとき選びます。

WIDE/2ch MUSIC: マルチチャンネルに対し、音の広がりがあるモードです。

音楽ソースやCDなどの2chで収録されている音楽ソースなどのと


き選びます。

SÚPER WIDE : さらに音の広がりがあるモード

です。

■ SŮŘŘOUND OFF : サラウンド効果をオフにします。

スピーカーポジションが「R」(⇒9ページ 参照)でステレオ音声のソースのとき

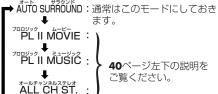

ALL 01131. .)

SURROUND OFF :サラウンド効果をオフにします。

 スピーカーポジションが「R」(→9ページ 参照)でマルチ音声のソースのとき
 SURROUND ON ↔ SURROUND OFF (SURROUND ONの場合、音声フォーマット名が表示されます)

•DVDオーディオ: **OFF ↔ PPCM** (または**LPCM**)

•DVDビデオ : **OFF** ↔ **Dolby D**

(またはDTS)

- サラウンドが「入」になると、サラウンド処理されている信号の場合、表示窓に「SURROUND」が表示されます。
- 録音中、サラウンドモードは一時的に解除されます。
- ヘッドホンを接続すると、選ばれてるヘッドホン モードが表示されます。ヘッドホンのモードについ ては、「サラウンドヘッドホン機能を使う」(→41 ページ)をご覧ください。

スピーカーごとの音量を調節する

解説

条

件

.

サラウンドスピーカーの音量またはサブウーハーの音量を調節します。

<ソース(音源)がラジオ以外のとき>

1 を押して「SURR」または

「SUBWFR」*を選ぶ

* 「SUBWFR」(サブウーハー)は、サブウーハーの音声信号が含まれている、マルチチャンネルのDVDを再生しているときだけ選べます。

-6~0~+6の範囲で調節できます。

- スピーカーポジションが「F」の場合、お買い上げ時の「SURR」の音量は「+2」です。
- 数秒後にソース(音源)表示に戻ります。
- スピーカーポジションが「R」の場合、サラウンドスピーカーの音量は、左「SURR L」と右「SURR R」を別々に調節します。
- 次の場合、「SUBWFR」の調節はできません。
 - 右の「その他の設定」手順3で「SUB WFR」を 「OFF」にしているとき
 - ステレオ音声のソース(音源)を再生している とき
 - ソース(音源)がDVD/CDでディスクが停止 しているとき

■ ドルビープロロジックII

ドルビープロロジック**II**は、CDなどの2 チャンネルソース(音源)をサラウンドでお楽しみいただけます。次の2つのモードがあります。

- プロロジックムービー(PLII MOVIE):映画ソフト向けのサラウンド
- プロロジックミュージック(PLII MUSIC)音楽ソフト向けのサラウンド

ドルビープロロジック \mathbf{II} サラウンドを使っているときは、本体表示窓に \mathbf{DC} PLI 表示が点灯します。

■ オールチャンネルステレオ(ALL CH ST.)

CDなどの2チャンネルソース(音源)の再生中に、4本のスピーカーを使ってステレオ音声を楽しむためのモードです。スピーカー2本のときよりも、より広い範囲でステレオ音声をお楽しみいただけます。

その他の設定

1 きッティング を押す

2 カーソル (または)を押して設定項目を選ぶ

SUB WFR: サブウーハーの有無を設定します。

↓ DEC1 : デジタル 1 端子のデコードモード

を設定します。

→ **DEC2** : デジタル2端子のデコードモード を設定します。

3 カーソル (または ()を押して設定または調節する

BAL:

左右どちらかの音量を下げます。右側を下げるときは、カーソル ◆を押し(R-1~R-21)、 左側を下げるときはカーソルトを押し(L-1~L-21)ます。押すごとに左右の音量が変わります。バランスが合っているときは 「CENTER」と表示されます。

SUB WFR:

サブウーハーを本機に接続しているときは、 「**ON**」を選びます。

接続していないときは、「OFF」を選びます。

DEC1.2:

デジタル 1、2に接続された外部機器の音声がドルビーデジタルやDTSのとき、またはBSデジタルチューナーなどを接続しているときにデコードモードを設定しておくことができます。

次のようなときに便利です。

- 再生の冒頭部分で音声が聞こえないとき
- チャプターを選ぶとノイズが入るとき


AUTO/PCM: 通常はこれを選びます。 **DTS** : 音声がDTSのとき選びま


す。DTS以外の音声は聞こ

えません。

• 数秒後にソース(音源)表示に戻ります。

PHONES機能について

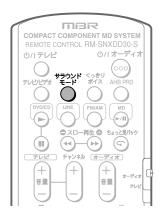

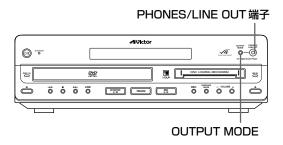

サラウンドヘッドホン機能を使う

条件

<ソース(音源)がラジオ以外のときヘッドホ ンを接続して>

サラウンド

をくり返し押して ヘッドホンのモードを選ぶ

押すごとに次のように変わります。

→ Ĥ. P. AUTO : 通常はこのモードにしておきます。 マルチ音声のときはH. P. SURROUND モードで、ステレオ音声のときは、 H. P. NORMALモードで再生します。

ベットホント チララント H.P.SURROUND: 映画を見るときやマルチ音声で 収録されている音楽ソースなど

のとき選びます。

録されている音楽ソースなどのと

き選びます。

- サラウンドが「入」になると、サラウンド処理されて いる信号の場合、表示窓に「SURROUND」が表示さ れます。
- 録音中、サラウンドモードは一時的に解除されます。
- ヘッドホンを抜くと、選ばれてるサラウンドモード が表示されます。
 - H.P. AUTO
- → AUTO SURROUND
- H.P. SURROUND → MOVIE
- H.P. NORMAL
 - → SURROUND OFF

サラウンドモードについては、「サラウンドモード を選ぶ | (**→39**ページ)をご覧ください。

• スピーカーポジションが[R]のときは、ヘッドホン のモードは切換わりません。「H.P. NORMAL に固 定されます。

PHONES/LINE OUT端子の 出力を切換える

解説

• PHONES/LINE OUT端子からの出力を、 ヘッドホン用の音声出力またはデジタル オーディオプレーヤー用のラインアウト出 力に切り換えることができます

くヘッドホンの接続を外し、ラインアウト用 のコードを接続しておく>

OUTPUT

本体の () をくり返し押して、 出力する音声を選ぶ

押すごとに次のように変わります。

→ LINE OUT1 : デジタルオーディオ用*のライ ンアウト音声が出力されます。 音量・音質の調節はできません。

LÍNE OUT2 : 通常のラインアウト音声が出 力されます。音量・音質の調 節はできません。

ヘッドホンの

モードの表示: ヘッドホン用の音声が出力さ (通常は H.P. AUTO) れます。音量・音質の調節が できます。

* 当社のデジタルオーディオプレーヤーと 接続するとき最適なレベル


ご注意


ヘッドホンで音を聞きながらPHONES/LINE OUT端子の出力切換えをしないでください。聞 きながらLINE OUT 1またはLINE OUT 2に 切換えると、突然大きな音が出て聴力に悪い影 響を与えることがあります。

必ずラインアウト用のコードを接続してから切 換えてください。

MDを聞く

本機のMDプレーヤーは、M**DLP**(「M**DLP**について」 参照)で録音された曲の演奏に対応しています。

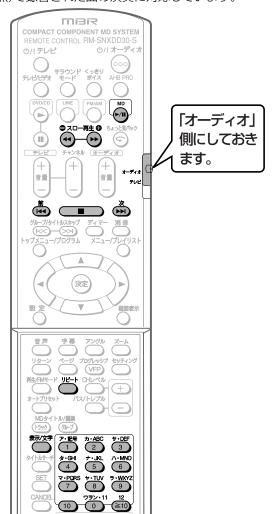

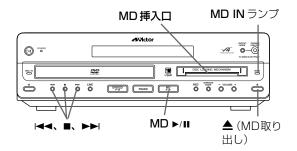


ご注意

• 電源「切」のときは、MDを入れることができません。無理に押し込むと故障の原因となります。

MD挿入口にMDを入れる

矢印のある面を上にして、矢印の向きに正しく差し込みます。MDは途中から引き込まれます。

• MD INランプが点灯します。

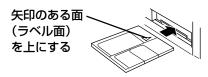

ソース(音源)がMDのとき:

「MD READING」表示→ディスクタイトル (ついているとき)→総曲数と総グループ数*

→総曲数と総演奏時間

と表示されます。

- 未録音のMDを入れると「BLANK DISC」 と表示されます。
- 長いタイトルはスクロール表示されます。
 - * グループ分けされていないときは「--」 表示になります。

2

(本体はMD ▶/**II**)を押す

ソース(音源)がMDになり演奏が始まります。 曲にタイトルがあるときは、曲タイトルが表示されてから、演奏経過時間などが表示されます。長いタイトルはスクロール表示されます。

演奏が終わると自動停止します。

MDLPについて

音声圧縮技術ATRAC3により、MDを最長4倍の 長さに使えるステレオ長時間録音モードを MDLPといいます。LP4モードでは、4倍長ステレ オ録音ができ80分MDで最長320分の録音・再生 が可能です(LP2モードでは2倍長ステレオ録音・ 再生)。

MDの再生モード

MDは録音したときの録音モード(SP、LP2、LP4)に従って演奏されます。演奏が始まると、その曲の再生モード(録音モードと一致します)が表示窓に表示されます。

• SP : 本機でステレオ録音したMD、または MDLPに対応していないMDレコーダー で録音したMDのとき

• **LP2**: 2倍長時間録音(ステレオ)したMDのとき

• LP4: 4倍長時間録音(ステレオ)したMDのとき

MDの基本操作

演奏を停止する

• ■ を押す

演奏を一時停止する

• 演奏中に を押す

演奏時間表示が点滅します。

もう一度押すと、停止したところから演奏 が始まります。

曲の頭出しをする(スキップ)

演奏中に (または (144))を押す

次の曲(または演奏中の曲)の頭出しができます。くり返し押すと、さらに前後の曲の頭出しができます。

• 停止中に押すと、1曲ごとの演奏時間が表示されます。

曲の早送り/早戻しをする(サーチ) 早送り/早戻し1(リモコンのみ)

- ① 演奏中に 🕟 (または 🕶)を押す
- ② 聞きたいところで を押す

そこから演奏が始まります。

早送り/早戻し2

- 1) 演奏中に (または (44))を押したままに する
- ② 聞きたいところで指を離す 指を離したところから演奏が始まります。

演奏中にタイトルなどを見るには

● 参示/文字 を押す

曲数と演奏時間、曲タイトル、グループタイトル、現在時刻などが順番に表示されます。 停止中に押すと、総グループ数、ディスクタイトル、現在時刻を見ることができます。 タイトルが記録されていないときは、それぞれ「NO TITLE」が表示されます。

MDを取り出す

本体の (MD取り出し)を押す
 出てきたMDを抜き取ってから他の操作をしてください。

聞きたい曲を指定する (ダイレクト演奏)

・ 聞きたい曲を数字ボタン

停止中は、押した数字の曲番号が表示され、 ダイレクト演奏が始まります。

数字ボタンの使いかた

1~10の番号を選ぶとき

ア・見号 ~ 10 のいずれかを押します。

11以上の番号を選ぶとき

15を選ぶ: ≥10 → 1 → 5 12 → 1 → 5 12 → 1 → 5 12 → 1 → 2 → 0 → 0

100を選ぶ: ≥10 → ≥10 →

と押します。

MDのリピート演奏

・ で押してリピートモードを 選ぶ

例:MD停止中のとき

REPEAT ALL : MDの全曲をくり返し

演奏します。

REPEAT TRACK : 現在演奏中の曲、また


はこれから演奏する 1曲をくり返します。

リピート演奏のモードを解除する

リピートをくり返し押して「**REPEAT OFF**」を 選びます。

MDを取り出したり電源を「切」にしても、リピート演奏のモードは解除されます。

MDのいろいろな演奏

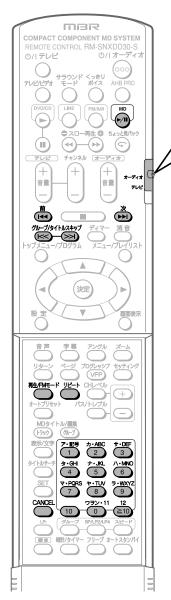

「オーディオ」 別にしておき ı ます。

MDのいろいろな演奏とリピート演奏を組み合わせたとき:

プログラム演奏とリピート全曲演奏を組み合わせると、プログラムした全曲をくり返し演奏します。 ランダム演奏とリピート全曲演奏を組み合わせると、ランダム演奏の曲順はくり返されるたびに異なります。

グループ演奏とリピート全曲演奏を組み合わせると、選んだグループの曲だけをくり返し演奏します。

 プログラム演奏のとき、33曲目をプログラムする と、「MEMORY FULL」と表示され、これ以上はプログラムできません。

MDのプログラム演奏

解説

· 条 件 最大32曲までプログラムして聞くことができます。

<MDが停止中に>

を押して本体表示窓に PRGMを点灯させる

n) AHE

-MD

PRGM GR

PRGM

すでにプログラムされているときは、 曲番号、プログラム番号が表示されます。

- 数字ボタンの使いかたは**43**ページ「聞きたい曲を指定する(ダイレクト演奏)」を参照してください。
- 番号を間違えたときは、CANCELを押します。最後のプログラム内容が消えます。

3 🆣 を押す

プログラムした曲の演奏が始まります。

演奏が終わると自動停止します。

プログラムの内容を確認する

停止中に ▶▶(または ▶◄)を押すと、プログラム の曲順を確認することができます。

プログラムを修正する

停止中に**CANCEL**を押します。プログラムの最後の曲から順番に削除されます。

プログラム演奏のモードを解除する

停止中に**再生/FMモード**をくり返し押して、表示を「**PRGM**」以外にします。

プログラム内容をすべて削除する

CANCELを2秒以上長押しします。すべてのプログラム内容が消去されます。

本体の ▲(MD取り出し)を押してMDを取り出す、 または電源を「**切**」にしたときもすべてのプログラ ムが消去されます。

MDのランダム演奏

解説

説・条件

MDに収録されているすべての曲を、ランダム(無作為)に選んで演奏します。

<MDが停止中に>

1 である をくり返し押して本体表示窓にRANDOMを点灯させる

-- MD RANDOM

2| 🍎 を押す

最初の曲番号が表示され、演奏が始まります。

- ▶▶I を押すと、現在演奏中の曲を飛ばして次の曲を演奏します。
- I◀■ を押すと、演奏中の曲の頭出しをします。前の曲には戻れません。
- 収録されている曲の演奏がすべて終わる と自動停止します。
- 一度演奏した曲は、再び選曲されません。

ランダム演奏のモードを解除する

停止中に**再生/FMモード**をくり返し押して、表示を「**RANDOM**」以外にします。またはMDを取り出す、電源を「切」にします。


MDのグループ演奏

解説

条件

選んだグループに登録されている曲だけを 演奏します。

<MDが停止中に>

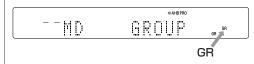

2



を押す

グループ1の最初の曲番号が表示され、演奏 が始まります。

- グループが1つもないときは、通常演奏と 同じになり、表示窓のGR表示が消灯しま す。
- グループ 1 を聞くときは、手順3の操作を しないで、このままお聞きください。 グループ登録された曲の演奏がすべて終 わると自動停止します。

3 ⊗ (または <)を押して演奏 するグループを選ぶ

選んだグループの最初の曲番号が表示され、演奏が始まります。

グループ登録された曲の演奏がすべて終わると自動停止します。

同じグループ内の演奏曲を変える

▶▶ (または **▶** (または **▶** (または **▶** (または **▶** (または **▶**) を押します。

他のグループの曲や、グループ登録されていない曲を選ぶことはできません。

演奏グループを変える(グループスキップ)

グループ演奏中に>>I(またはI<<)を押します。

• 通常演奏中にグループを変えると、そのグループの最初の曲からMDの最後の曲まで演奏されます。


グループ演奏のモードを解除する

停止中に**再生/FMモード**をくり返し押して、表示を「**GR**|以外にします。

MDを取り出したり電源を「切」にしても、グループ演奏のモードは解除されます。

MDのタイトルサーチ

本機では、曲タイトルやグループタイトルを探して (タイトルサーチ)演奏することができます。タイトル を探したいMDを本機に入れておきます。

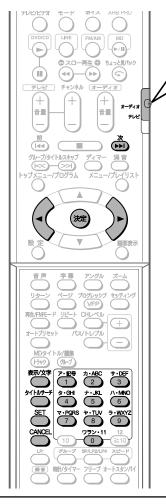

「オーディオ」 側にしておき ます。

タイトル入力に使うボタン

表示/文字 :文字の種類を切換えます。 カーソル ◀、▶ : 入力位置を移動します。

数字ボタン(1~9、0):文字を入力します。

:入力した文字を取り消します。 CANCEL • 詳しい入力方法は56ページの「タイトル入力の しかた」をご覧ください。

⑦お知らせ

- タイトルサーチの場合、空白(スペース)も文字と して扱われますが、空白(スペース)の後ろに文字 がないときは、無視されます。
- タイトルサーチでは、英大文字と英小文字は区別 されます。

条件 <停止中または演奏中に>

曲タイトルを探すとき:

グループタイトルを探すとき:



表示窓に入力表示が現れます。

- 演奏中のときは停止します。
- ソース(音源)がMD以外のときは、タイト ルサーチができません。

例:曲タイトルを探すとき

TR.T.>

GP.

探したいタイトルを入力する

探したいタイトルの最初の1~5文字まで入 力します。

例:「F|と入力したときは、「F|で始まるタイ トルを曲番号順に探します。

「Frien」と入力したときは、「Frien」で始 まるタイトルを曲番号順に探します。

- タイトル入力に使うボタンは、左の説明を ご覧ください。
- タイトルが記録されていない曲(NO) TITLE)を探すときは、何も入力しないで **手順3**に進みます。
- 途中でやめるときは、**タイトルサーチ**を押 します。

(淀) を押す

「SEARCH」と表示され、タイトルサーチが 始まります。曲が見つかると演奏が始まり

演奏が終わると再び次のタイトルサーチが 始まります。該当する曲が見つからないと きは、「SEARCH END」と表示され、自動停 止します。


探したいタイトルがMDにないときは、 「NOT FOUND」と表示され、自動停止し ます。


次の曲を探すには

▶▶ を押すと、「SEARCH」と表示され次の曲の タイトルサーチが始まります。曲が見つからない ときは、「SEARCH END」と表示され、タイトル サーチが終了します。

他の機器の音声を聞く

本機背面のLINE端子、デジタル1、2入力に接続した他の機器の音声を楽しむことができます。

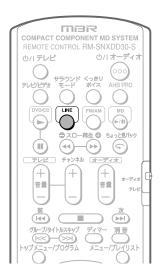

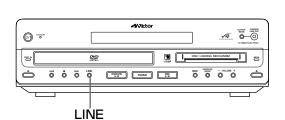



→ 他の機器の再生を始める

• 詳しくは接続した機器の取扱説明書を ご覧ください。

音量などを調節する (⇒18~19ページ[基本操作]参照)

録音する前に

ステレオ長時間録音(MDLP)

本機はステレオ音声のまま2倍または4倍の長時間録音(MDLP)に対応しています。

1枚のMDに違うモード(SP: 標準/LP2: 2倍長時間/LP4: 4倍長時間)の曲を混在させて録音することもできます。またMDの録音残量は録音モードに応じて変わります。

SP :標準のステレオ録音

(MD80で最大80分の録音)

LP2: 2倍長時間録音(ステレオ)

(MD80で最大160分の録音)

LP4: 4倍長時間録音(ステレオ)

(MD80で最大320分の録音)

ラジオ放送の長時間録音などに使用すると 便利です。

- 録音モードが長時間(SP→LP2→LP4)になるにしたがって、音質に差がでます。最良の音質で録音したいときは、SPを選んでください。
- LP2またはLP4モードで録音したMDを、SPモードで録音することもできます。
- 本機は、通常の2倍の時間で録音できる「モノラル 録音」には対応しておりません。ただし、モノラル ソース(音源)を MDLP の各モードで録音することはできます。

ご注意

- LP2またはLP4で録音された曲は、「MDLP」の 再生に対応した機器以外では再生できません。曲 タイトルの始めに「LP:」と表示され、無音状態に なります。「MDLP」に対応した機器で再生する と、「LP:」は表示されません。
 - 「LP:」はつけない設定にすることもできます。 (→49ページ「LP:の設定」参照)
- MDの編集をするとき、録音モード(SP/LP2/ LP4)の異なる曲をつなげる(JOIN)ことはできません。

グループ録音

録音開始から終わりまでを1つのグループとして録音します(お買い上げ時の設定)。

グループとして録音しない設定もできます。 (→49ページ「グループ録音の設定 |参照)

オーディオCDの5倍速録音

オーディオCDの音声は5倍速で録音することができます。

• 5倍速録音中は、音声を聞くことはできません。

1トラック(1曲)録音

オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCD/ DVDオーディオ/MP3/WMAディスクの音声を録 音するときに使えます。

演奏中の1トラック(1曲)だけを録音することができます。(→**50**ページ参照)

シンクロ録音

ディスクの再生開始と同時にMDの録音が開始します。再生が終了すると録音も終了します。

サウンドシンクロ録音

接続した他の機器(LINEまたはLINE-DIGITAL1、2)の音声を録音するときに使えます。

接続した他の機器(LINEまたはLINE-DIGITAL)からの音声信号に反応して録音を開始します。30秒音声が途切れると、録音を中止します。

トラックマークについて

MDには、曲ごとの頭の部分に曲番がついています。 この曲番を「トラックマーク」と呼び、このトラック マークとトラックマークの間が「曲」としてみなされ ます。

- ディスクからの音声を録音するときは、曲の変わり目に自動でトラックマークがつきます。ただし、 DVDビデオ/DVDオーディオの場合、正しくつかないことがあります。
- ラジオ、LINE、LINE、DIGITAL 1、LINE-DIGITAL2 の音声を録音するときは、トラックマークをつけ たいところでリモコンのSETを押してトラック マークをつけるマニュアルマーク方式(お買い上 げ時の設定)、5分間隔で自動的にトラックマーク がつくタイムマーク方式、無音部分が3秒以上続く と自動でトラックマークがつくオートマーク方式 があります。

マニュアルマーク方式/タイムマーク方式/オートマーク方式の切換えについては、「トラックマークの設定」(→53ページ参照)をご覧ください。

録音をする前に

- 大切な録音の場合は、必ず等速で試し録音をして 正常に録音できることを確認してからお使いくだ さい。(同じ曲の5倍速録音は74分後になります)
- MDには最大254曲(トラック)まで録音することができます。これ以上録音しようとすると「DISC FULL」が表示されます。
- オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCDの 音声は、デジタル信号のまま録音されます。 CD-R/RWの音声は、「SCMS CANNOT COPY」 が表示されデジタル録音できません。このような ときは、「CD-R/RWの録音(→51ページ参照)」を ご覧になり、アナログ録音してください。 DVDビデオ/DVDオーディオ、MP3/WMAディ スク、ラジオ、LINEの音声はアナログ信号をデジ
- スク、ラジオ、LINEの音声はアナログ信号をデジタル信号に変換してから録音されます。
- 途中まで録音してあるMDのときは、その終わりを自動的に探し、未録音部分の始めから録音されます。

新たに録音し直すときは、ALL ERASE (→60 ページ参照)で全部の曲を消してから録音してください。

- 録音をしながらMDに曲タイトルをつけることができます(→54~56ページ参照)。
- 録音中は、本機の音量·音質を変えても録音される音声には影響ありません。

(HCMS(倍速録音での著作権保護)について)

MDへの倍速録音では、著作権保護のため倍速(等速を超える)録音に関する規定があります(→74ページ参照)。

- この規定により、オーディオCDから一度5倍速録 音した曲は、その曲の録音開始から74分が経過 しないと、その曲の再録音はできません。
- 74分が経過する前に同じ曲を録音しようとする と、「HCMS CANNOT COPY」が表示されて録 音が停止します。


ご注意

- MDの録音/編集中は、本機に振動を与えないようにしてください。特に「WRITING」の表示中は注意してください。MDが演奏できなくなるおそれがあります。
- ディスクを録音すると、リピート演奏のモード は解除されます。

MDカートリッジのラベルについて

 MDカートリッジのラベルは、はがれないように端の方までしっかりと張りつけてください。 万一、ラベルエリアよりもはみ出したり、はがれかかったままお使いになると、MDが取り出せなくなったり、故障の原因になることがあります。

録音状態表示

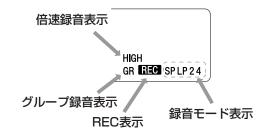

MD の録音残量を見るには

① 録音用MDをMD挿入口に入れる

2 LINE 7

を押してソース(音源)を外部機器にする


接続した機器の電源は「**切**」にしておきます。 • ソース(音源)がDVD/CDまたはラジオのと きも録音残量を見ることができます。

③ 💮 を押して録音モードを選ぶ



)を押して録音残量時間を表示させる

録音する前の設定

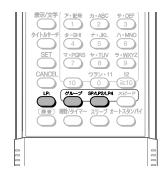

LP:の設定

ステレオ長時間録音された曲の頭の部分に LP:をつける/つけないの設定をします。

を押す

押すごとに次のように変わります。

(LP:) OFF: 曲タイトルの頭に **LP**: が

つきません。

(LP:) ON:曲タイトルの頭に **LP**:が

つきます。

グループ録音の設定

これから録音する曲や放送などを一つのグループとして登録するとき**MD GROUPの設定**を「**ON**」にします。

• ^{グループ} を押す

押すごとに次のように変わります。

GROUP REC: グループとして録音します。 **ON** MD録音状態表示の**GR**が点灯

します。

GROUP REC: グループとして録音しません。

OFF MD録音状態表示のGRは点灯

しません。

録音モードの設定

事前に録音するソース(音源)を選んでから、ステレオ長時間録音(MDLP)のモードを設定します。

を押して録音モードを設定する

押すごとに録音モードが変わります。


SP → LP2 → LP4


(標準)(2倍長)(4倍長)



DVD/CDの音声を録音する

録音レベルは自動調節されます。

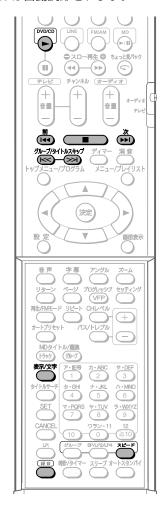

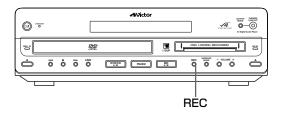

大切なお知らせ

ディスクを再生中に**録音**(本体は**REC)**を押すと、**1トラック(曲)録音**になり、再生中のトラック(曲)の録音が終了すると自動停止します。

ディスクの途中から録音するつもりで上記の操作をすると、再生中以降のトラック(曲)は録音されません。

このようなときは、ディスクの停止中に録音を開始するトラック(曲)を選んでから**録音**(本体は**REC)**を押します。

録音用のMDをMD挿入口に入れ、 LP:の設定、グループ録音の設定、 録音モードの設定を確認しておきます (「録音する前の設定」→49ページ参照))。

 誤消去防止つまみを閉じておきます(→76 ページ参照)。

基本操作

録音するディスクを入れ、



を押してから 💶 を

押す

- DVDビデオ(音楽ソフトなど)の場合 タイトル/チャプターを再生し、一時停止 してから I◀◀ (またはI<<)を押して曲の 先頭に戻します。
 - ディスクによっては、正しく録音されないことがあります。

2 きを押す

ディスクとMDの録音が始まり、表示窓の REC表示が点滅します。

ディスクの再生が終わると、「WRITING」と 表示され録音も自動的に終了します。

- MDの録音残量時間がなくなったときも、 自動停止します。
- 録音を途中で停止するときは、■(停止)を押します。

1 トラック録音 (再生中のトラックだけ録音する)

録音したいトラックの再生中 (または一時停止中)に



再生中のトラックの頭に戻り、そのトラック だけを録音してからMDとディスクが自動停 止します。

 DVDビデオでは、1トラック録音はできません。 DVDビデオを再生中に録音を押すと、その場所 からの録音になります。

オーディオCDの5倍速録音

1

録音するオーディオCDを入れ、



を押してから 💶 を

押す

2

を押して録音スピードを

選ぶ

押すごとに次のように変わります。

x1 x5 (表示窓の HIGH 点灯) (等速) (5 倍速)

3 | きを押す

 オーディオCD以外のディスクのときに「x5」 (5倍速)を選ぶと、録音を押したとき 「CANNOT REC x1 REC ONLY」と表示され録音できません。

CD-R/RWの録音

CD-R/RWの音声をMDに録音するとき、**録音**(本体はREC)を押すと、表示窓に「SCMS CANNOT COPY」が表示され、デジタル録音ができないことがあります。

このようなときは、録音スピードを「x1」(等速)にし、本体のREC(リモコンではできません)を4秒以上押します。「ANALOG REC?」が表示されている間にもう一度録音(本体はREC)を押して、アナログ録音してください。

指定したグループまたは トラック番号以降の録音

ディスクの停止中に指定します。

• **録音**を押す前に操作してください。

オーディオCD/ビデオCDのとき

▶▶ または I◀◀ でトラックを指定します。指定したトラック番号以降のトラックを録音します。

DVDオーディオ/MP3/WMAディスクのとき

>>I または I<<でグループを指定します。指定したグループの最初のトラック以降のトラックを録音します。

▶▶ または I◀◀ でトラックを指定します。指定したトラック番号以降のトラックを録音します。

プログラム録音

】 録音するディスクを入れ、 プログラム再生の操作をする

(31ページ「プログラム再生」参照)

- DVD/CD
 は押さないで停止状態のままにしておきます。
- オーディオCDをプログラム録音するとき、録音スピードは「x1」(等速)を選んでください。

「x5」(5倍速)を選んで録音を開始すると「CANNOT REC x1 REC ONLY」と表示され、録音されません。

2

を押す

録音が始まります。

プログラム再生が終わると、「WRITING」と表示され録音も自動的に終了します。

録音中の表示窓の表示内容を切換える

リモコンの表示/文字を押すごとに、MDの録音残量時間→MDの曲番号→グループ番号→ソース(音源)表示→現在時刻→MDの録音残量時間→…に切換わります。


- オーディオCDの5倍速録音中は、音声を聞くこと はできません。
- オーディオCDの5倍速録音ではディスクを高速で回転させるため、オーディオCDの状態によっては正しく録音されず、雑音などが録音されることがあります。

このようなときは、等速で録音し直してください。

- 著作権保護のため、オーディオCDから一度5倍速録音した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲の再録音はできません(HCMS→49ページ参照)。
- DVD ビデオを録音中は、字幕言語、音声言語、アングル、ズームなどの DVD の操作、サラウンドモードの切換えはできません。
- 録音中、サラウンドモードは一時的に解除されます(→39ページ参照)。

ラジオ、他の機器の音声を録音する

録音レベルは自動調節されます。

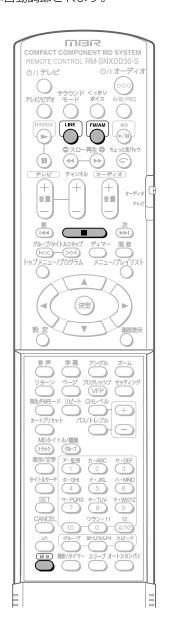

 誤消去防止つまみを閉じておきます(→76 ページ参照)。

ラジオ放送を録音する


- 1 を押してから数字ボタンなどで録音したい放送局を選局する
- | 2 トラックマークのつけかたを選ぶ
 - 「トラックマークの設定」(→53ページ)を ご覧ください。
- **を押す** 表示窓の**REC**表示が点滅し、録音が始まります。
- 4 録音をやめるときは を押す

「WRITING」と表示され録音が終了します。
MDの録音酵量時間がなくなったときも

• MDの録音残量時間がなくなったときも、 自動停止します。

トラックマークをつけるときは

「トラックマークの設定」(**→53**ページ)をご覧ください。

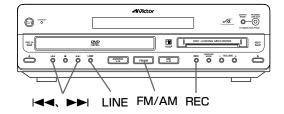

他の機器の音声を録音する (サウンドシンクロ録音)

1 を押して外部入力を選び、 他の機器の演奏準備をする

2 トラックマークのつけかたを選ぶ

• 「トラックマークの設定」(右の説明)をご覧ください。

3 きを押す

表示窓のREC表示が点灯し、録音待機状態になります。

4 「LINE>(録音残量時間)」または「LINED>(録音残量時間)」と表示されるのを待って、接続した機器の演奏を始める

音声が入力されると録音が自動的に始まります(**サウンドシンクロ録音**)。

また、**MD** ▶/**II**を押して録音を始めることもできます。

5 録音をやめるときは **■** を 押す

「WRITING」と表示され録音が終了します。

• MDの録音残量時間がなくなったときも、 自動停止します。

トラックマークをつけるときは

「トラックマークの設定」(右の説明)をご覧ください。

ご注意

• 接続する外部機器や再生する音量によっては、うまく録音できないことがあります。そのようなときは、外部機器側の出力レベル設定などをし直してください。

トラックマークの設定

録音するソース(音源)がラジオまたは他の機器の音声の場合、トラックマークのつけかたを設定します。

- 本体を使って設定します。
- ①トラックマークのつけかたが表示されるま REC

で、本体の () を約4秒間押す

- お買い上げ時は「MANUAL MARK」が表示 されます。
 次回からは設定した方式が表示されます。
- ② 表示中に本体の (または)を押して選ぶ

押すごとに次のように変わります。

マークがつきます。 **SET**を押してもトラックマークを

→ AUTO MARK :無音部分が3秒以上続くと自動

でトラックマークがつきます。 ただし、無音部にノイズ等がある とトラックマークはつきにくくな

つます。

SETを押してトラックマークをつけることもできます。

録音が終わったあとでもMDの編集機能(「曲を分ける(DIVIDE)」→ 58ページ参照)でトラックマークをつけることができます。MD全体を1曲として録音したときなど、あとから「分ける・一部を消す」などの編集機能をお使いください。

タイトルをつける

クイトル編集する前に

タイトルは、カタカナ、英大文字/英小文字、記号、 数字を使って最大61文字までつけることができます。

MDに入力できる文字数について

1枚のMDにつき、最大1792文字(英数字・記号)、 1曲につき最大61文字のタイトル入力ができます。ただし、MDの記録方式の制約により実際に入力できる文字数は、これより少なくなります。

カタカナは1文字あたりのデータ量が多いため、 入力できる文字数が少なくなります。スペース (空白)は文字と同じ量のデータを必要とします。


- **例:** ステレオ長時間録音で120曲を録音したMDでは、全曲に英数字で10文字ずつタイトル入力することができます。
 - ステレオ長時間録音で60曲を録音した MDでは、全曲にカタカナで10文字ずつ タイトル入力することができます。

タイトルリザーブ機能

- オーディオCDの録音中(1トラック録音は除く) は、16曲分のタイトルを前もって入力できます。
 - 一録音が終了するまでに決定が押されなかったときは、入力した内容は取り消されます。
 - 録音する曲より多くのタイトルを入力すると、余ったタイトルは取り消されます。
 - グループ録音中は、そのグループのタイトル をつけることができます。

タイトルをつけるときのご注意

- タイトル入力の操作をしたあとで▲ (MD取り出し)を押すと、MDが出てくる前に「WRITING」が点滅し、編集した内容がMDに記録されます。 「WRITING」が点滅している間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。
- 誤消去防止状態のMDにはタイトルをつけることができません。タイトルをつけようとすると「DISC PROTECTED」が表示されます。
- MDがプログラム演奏中、ランダム演奏中、グループ演奏中は、MDタイトル/編集のトラックまたはグループを押してもタイトル入力はできません。
- 62文字以上のタイトルは、本機で編集できません。 タイトルを入力した機器で編集してください。

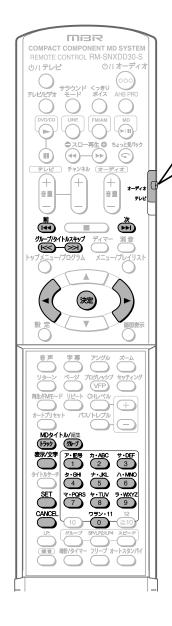

「オーディオ」

側にしておき

ます。

タイトルをつけるMDを入れる

誤消去防止つまみを閉じておきます。(→76ページ参照)

2 (599) または (597) を押してタイト ル編集モードに切り換える

■ ディスクタイトル、曲タイトルを編集するとき

(トラック) を押す

タイトル編集表示になります。

DISC TITLE?

- 曲タイトルを編集するときは、(**) (または (**)) あるいはカーソル (**) を押して 曲番号を選びます。
- 演奏中は、演奏中の曲番号が表示されます。ディスクタイトルを編集するときは、
 をくり返し押して「DISC TITLE?」を選びます。

■ グループタイトルを編集するとき

刎 を2回押す

グループタイトル編集表示になります。

GR. 1 TITLE?

- (または)を押してグループ番号を選びます。
- グループ分けされていないときは、 「FORM GROUP?」表示になります。

3 🍧 を押す

タイトル入力表示に切換わります。

タイトルが入力されているときは、入力 位置にタイトルが表示されます。



入力位置 (点滅)



入力される文字の種類

現在選ばれている文字の種類 (例はカタカナ)が表示されます。

ア:カタカナ

A:英大文字·記号

a:英小文字·記号

1:数字

4 タイトルを入力する

タイトル入力のしかたは、「タイトル入力のしかた」(→56ページ)をご覧ください。

タイトル入力に使うボタン

表示/文字 : 文字の種類を切換えま

す。

カーソル◀、► : 入力位置を移動します。

数字ボタン(1~9、0): 文字を入力します。


CANCEL : 入力した文字を取り消し

ます。

5 を押してタイトルを登録する

表示窓に「EDITING」が表示され、タイトルが登録されます。

• 次のタイトル編集表示が現われます。

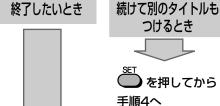

6 を押してタイトル入力を終了する

通常のモードに戻ります。

MDタイトル/編集のトラックまたはグループをくり返し押して、通常のモードに戻すこともできます。

/ 本体の <u>♠</u> (MD取り出し)を 押してMDを取り出す

 MDが出てくる前に「WRITING」表示が点 滅表示され、編集した内容がMDに記録さ れます。

タイトル入力を途中でやめる

操作の途中でMDタイトル/編集のトラックまたはグループを押します。タイトル入力をいつでも解除できます。

タイトルをつける (つづき)

タイトル入力のしかた

入力文字を変更する

_{表示/文字} ● _____ を押す

押すごとに文字の種類が切換わります。

• 入力したい文字は右の「文字配列表」で 確認してください。

タイトルを入力する

• 数字ボタンを使って、1文字ずつ入力する

1つのボタンに複数の文字が割り当てられ ていますので、文字ごとに、そのボタンをく り返し押して表示させます。

例:「ス」を入力するには

表示文字 1) ← を押して、「ア」を表示させる 入力文字が「カタカナ」になります。

2) ^{*・DEF} をくり返し押して「ス」を表示させる

押すごとに「**シ→ス→セ→ソ→サ**…」と順番 に表示されます。合計3回押して入力位置に 「ス」を表示させます。

文字の入力位置を移動させるには

カーソル ▶ (または **◄**)を押します。右(ま たは左)に1文字分ずつ移動します。入力位 置で文字を入力すると新しい文字が入力さ れ、そこにあった文字は右に1文字分移動し ます。

文字を訂正するときは

訂正したい文字に入力位置を移動させて CANCEL を押します。入力位置の文字が 消去されます。右側に文字があるときは左 に1文字分つまります。

「空白」をつくるには

カーソル ▶ で入力位置を右に移動させる か、文字種を[A]または[a]にして[記号]か らスペース(空白)を選びます。

• 「ウエ」「NO」のように、同じボタンを使う **入力が連続するとき**は、カーソル ▶ を押 して、文字の入力位置を右に1文字分移動 させてから入力します。

タイトル入力に使える文字・記号と数字

● 文字配列表

ボタン	カタカナ	英大文字	英小文字	数字
7·E9	アイウエオアィゥエォ	記号*	記号*	1
⊅·ABC 2	カキクケコ	ABC	abc	2
# · DEF	サシスセソ	DEF	def	3
≯ · GH	タチツテトッ	GHI	ghi	4
#+ JK L	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
7\ • MNO	ハヒフヘホ	MNO	mno	6
₹ · PQRS	マミムメモ	PQRS	pars	7
*·πν 8	ヤユヨャュョ	TUV	tuv	8
ラ・WXYZ 9	ラリルレロ	WXYZ wxyz		9
77V-11	ワヲン゛ー゜			0

*「記号」で表示できる内容

ロス	ペース	(空白)	ļ	,,	#	\$	%	&	,	()	*	+
,	_		/	:	;	<	=	>	?	@	_	•	

「*|や「*|は、濁音や半濁音になる文字以外に は入力することができません。

MDを編集する前に

編集をする前に

- 再生専用MDは編集することができません。編集の操作をすると「PLAY BACK」が表示されます。
- 誤消去防止状態になっているMDは編集することができません。編集の操作をすると「DISC PROTECTED」が表示されます。
- MDがプログラム演奏中、ランダム演奏中、グループ演奏中は、MDタイトル/編集のトラックまたはグループを押しても編集のモードになりません。
- 編集操作が終了すると「EDITING」が表示されたあとに「WRITING」が点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

「WRITING」が点滅表示されている間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。


• 操作の途中でCANCELまたはMDタイトル/編集のトラックまたはグループを押すと、編集操作を中止することができます。

MDの曲(トラック)編集

• MDの曲(トラック)編集には「曲を分ける」、「曲を つなげる」、「曲を移動する」、「曲を消す」、「全曲を消 す」があり、機能を組み合わせて使うこともできま す。

MDのグループ機能とは

MDに収録されている曲(トラック)を最大99のグループに分けて登録することで、管理をより便利にするためのものです。

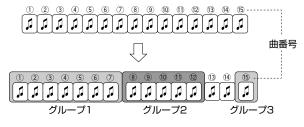

グループは、1 曲(トラック)でも設定できます。また、連続する曲(トラック)をグループとして登録することができます。

MDのグループ機能には、次のものがあります。

グループ演奏 : 1つのグループの曲(トラック) だけた 深まします() 4 5

ク)だけを演奏します(**→45**

ページ参照)。

リピート演奏もできます。

• **グループ録音** :録音と同時に、複数の曲(ト

ラック)をまとめて1つのグ ループとして登録できます

(→48ページ参照)。

• **グループタイトル**:ディスクや曲(トラック)と同

じように、グループにもタイトルをつけたり編集したりすることができます(→**55**ペー

ジ参照)。

• **グループ編集** :右の項目をご覧ください。


MDのグループ編集

MDのグループ編集には次の8つの機能があります。

これらの機能を組み合わせて使うこともできます。

- 「グループをつくる(FORM GROUP)」: グループに属していない曲(トラック)から新 しいグループを作ります
- ・「グループに登録する(ENTRY GROUP)」: 曲をすでにあるグループに登録します。
- •「グループを分ける(DIVIDE GROUP)」: 1つのグループを2つのグループに分けます。
- 「グループをつなげる(JOIN GROUP)」: 2つのグループをまとめて1つのグループにします。
- 「グループを移動する(MOVE GROUP)」: グループの移動をします。
- 「グループを解消する(UNGROUP)」: 1つのグループを解消します。曲(トラック)は 消されません。
- 「全グループを解消する(UNGROUP ALL)」: すべてのグループを解消して、グループのない 状態にします。曲(トラック)は消されません。
- 「グループと曲を消す(ERASE GR)」: グループと共にそのグループ内のすべての曲 (トラック)を消します。


曲を編集する

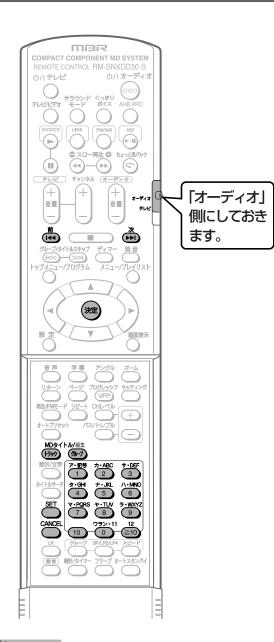

🍟 お知らせ

- 操作の途中でCANCELを押すと、前の手順に戻ります。
- 操作の途中でMDタイトル/編集のトラックまたは グループ押すと、編集操作を中止することができます。
- 曲を分ける(DIVIDE)のとき254曲録音してある MDなどは、手順3でSETを押すと「DISC FULL」 が表示され、曲を分けることができません。
- 曲番号を選ぶとき、数字ボタンを押して、直接選ぶこともできます。

曲を分ける(DIVIDE)

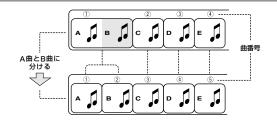

編集する MD を MD 挿入口に入れておきます。

【 │ ^⑤をくり返し押して「DIVIDE?」 を選んでから、 ○ を押す

MDが停止中のときは、1 曲目の演奏が始まり、演奏中は演奏が継続します。

2 (または (まか) を押して分けたい曲を選ぶ

演奏中に ▶▶ を押したままにすると早送りできます。分けたいところを探すときに便利です。

3 曲を分けたいところで 🍑 を押す

押したところから3秒間がくり返し演奏されます。

POSI.



希望どおりに分けられたときは、手順5に 進みます。

4 (または (動))を押して微調節する

±128ポジション(SP:標準モードで約±8秒)の範囲で分けるところが調節できます。

5 を押す


「YES?→ケッテイ |が表示されます。

6 ಜ を押す

「**EDITING**」→「**WRITING**」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

曲をつなげる(JŐÍN)

となり合う2曲をつなげることができます。

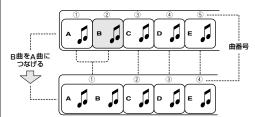

編集するMDをMD挿入口に入れておきます。

- 1 ® をくり返し押して「JOIN?」 を選んでから、 を押す
- 2 (または)を押してつなぎたい曲を選ぶ

TR---+TR 1?

表示は「1+2?」「2+3?」のように次々と変わっていきます。

3 🍧 を押す

「YES?→ケッテイ」が表示されます。

4 寒 を押す


「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

曲にタイトルがついているときは、番号が 小さい方の曲タイトルが残ります。

つなげることができない曲またはMD

• 録音モード(SP/LP2/LP4)の異なる曲をつなげることはできません。つなげようとすると「CANNOT JOIN | が表示されます。

曲を移動する(MOVE)

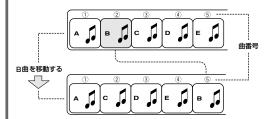

編集するMDをMD挿入口に入れておきます。

- 2 (または (または (または (または (また)) を押して移動 (または (また)) を押す (表示は「 ←TR 2?」「 ←TR 3?」の ように変わります。
- 3 (または (型))を押して移動 先の曲番号を選ぶ

- 移動先の曲番号がグループ登録されている ときは、移動後そのグループに登録されま す。また、移動先の曲番号がグループ登録さ れていないときは、移動後にグループ登録 からはずれます。
- 4 **き** を押す

「YES?→ケッテイ」が表示されます。


5 🅦 を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

曲を編集する(つづき)

曲を消す(ERASE)

指定した曲を消します。最大15曲まで1回の操作で 消すことができます。

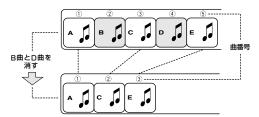

ご注意

一度消去した曲は、戻すことができません。 よく確認した上で消してください。

編集するMDをMD挿入口に入れておきます。

1 (ラッグ) をくり返し押して 「ERASE?」を選んでから、 を押す

2 (または (まか) を押して消し たい曲番号を選び、 を押す

曲番号の前に「・・」がつきます。「・・・」のついている曲が消えます。

- 間違えたときは、CANCELを押して「・・」
 を消します。
- **手順2**の操作をくり返して15曲まで選ぶ ことができます。

3 🏿 を押す


「YES?→ケッテイ」が表示されます。

4 を押す 指定した曲が消されます。

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

全曲を消す(ALL ERASE)

MDに録音されている曲をすべて消去してブランクディスクにします。

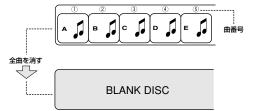

ご注意

一度消去した曲は、戻すことができません。 よく確認した上で消してください。

編集する MD を MD 挿入口に入れておきます。


1 ⑤ または ⑤ をくり返し押して 「ALL ERASE?」を選んでから、 ○ を押す

「YES?→ケッテイ |が表示されます。

夕 を押す「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、その後、全曲が消えて「BLANK DISC」と表示されます。

60

MDをグループ編集する

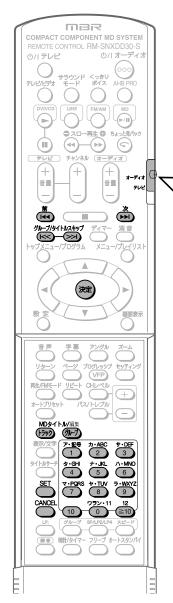


」「オーディオ」)側にしておき 」ます。

🍟 お知らせ

- 操作の途中でCANCELを押すと、前の手順に戻ります。
- 操作の途中でMDタイトル/編集のトラックまたは グループ押すと、編集操作を中止することができます。
- 曲番号を選ぶとき、数字ボタン(1~10、0、≥10)
 を押して、直接選ぶこともできます。

グループをつくる(FORM GROUP)

どのグループにも登録されていない連続した曲から新しいグループをつくります。1 曲でもグループにすることができます。

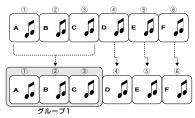

編集するMDをMD挿入口に入れておきます。

- 【 □ または □ をくり返し押し て「FORM GROUP?」を選んで から、 を押す
- 2 (または (型))を押して新しいグループの先頭の曲を選び、 を押す

TR 1+TR



3 (または (型))を押して新しいグループの最後の曲を選ぶ

TR 1+TR



4 🌥 を押す

「YES?→ケッテイ |が表示されます。

5 🏂 を押す


「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

- 他のグループに属している曲を選んだときは、 「GROUP TRACK」と表示され、次の手順に進めません。
- 先頭の曲から最後の曲の間に他のグループがあるときは、「CANNOT FORM」と表示され、次の手順に進めません。

MDをグループ編集する (つづき)

グループに登録する(ENTRY GROUP)

曲を選んで、指定したグループの最後の曲として登録します。

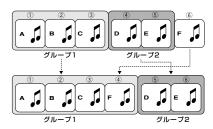

編集する MD を MD 挿入口に入れておきます。


- 【 をくり返し押して 「ENTRY GROUP?」を選んで から、 を押す
- 3 **を押す** GROUP ---?
- **4** ② (または ◎)を押して登録先 のグループを選ぶ

選んだグループ番号が点滅表示されます。

- **5 を押す** [YES?→ケッテイ」が表示されます。
- **を押す**「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。
 - すでにそのグループに属している曲を選んだ ときは、「CANNOT ENTRY!」と表示され、 次の手順に進めません。

グループを分ける(DIVIDE GR.)

1 つのグループを2つに分けます。

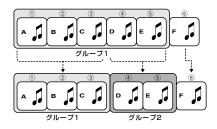

編集する MD を MD 挿入口に入れておきます。


- 2 図 (または 図)を押して 分けるグループを選んでから、 (または 図)を押して どの曲から分けるかを選ぶ



- グループの先頭の曲やグループに登録されていない曲を選んだときは、「ーー」が表示され次の手順に進めません。
- 3 **を押す**「YES?→ケッテイ」が表示されます。
- **4 を押す** 「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。
 - グループにタイトルがついているときは、分けたグループ両方に同じタイトルがつきます。

グループをつなげる(join group)

となりあう2つのグループを1つのグループにします。

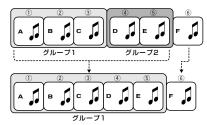

編集するMDをMD挿入口に入れておきます。

- 【 をくり返し押して 「JOIN GROUP?」を選んでから、 を押す
- 2 (または ()を押してつな げるグループの組を選ぶ

GR. 1+GR. 2?

連続するグループ番号が、表示されます。グループがないときは「--|と表示されます。

3 き を押す

「YES?→ケッテイ |が表示されます。


4 🎘 を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

- グループにタイトルがついているときは、番号が小さい方のグループタイトルが残ります。
- つなげるグループの間にグループ登録されていない曲があると、「CANNOT JOIN」と表示され、前の手順に戻ります。

グループを移動する(MOVE GROUP)

1 つのグループを指定したところに移動させます。

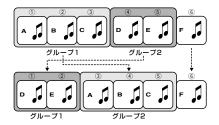

編集するMDをMD挿入口に入れておきます。

- 【 をくり返し押して 「MOVE GROUP?」を選んでから、 を押す
- 2 (または (金))を押して移動させるグループを選ぶ

GR. +GR. 27

3 🍧 を押す

4 ≥ (または ≤)を押して移動先 を選ぶ

GR. 1+GR. 2?

5 を押す

「YES?→ケッテイ」が表示されます。


6 を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

MDをグループ編集する (つづき)

グループを解消する (UNGROUP/UNGROUP ALL)

指定したグループまたは全グループを解消します。 解消されたグループ内の曲は消されません。

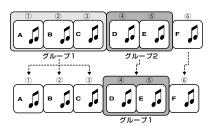

編集するMDをMD挿入口に入れておきます。 指定したグループを解消する(UNGROUP)

- 2 (または (※)を押して解消するグループを選び、 を押す [YES?→ケッテイ|が表示されます。
- 3 🏿 を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

全グループを一度に解消する(UNGROUP ALL)


「YES?→ケッテイ」が表示されます。

2 🎘 を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

グループと曲を消す(ERASE GROUP)

グループとそのグループ内の曲を消します。

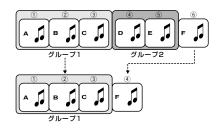

ご注意

一度消去した曲は、戻すことができません。 よく確認した上で消してください。

編集するMDをMD挿入口に入ておきます。

- 1 ® をくり返し押して 「ERASE GROUP?」を選んで から、 を押す
- 2 ◎ (または ◎)を押して消すグループを選ぶ

GR. 2 ERASE?

3 を押す

「YES?→ケッテイ |が表示されます。

4 を押す 「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

タイマーを使う

タイマー操作をする前に


タイマーの設定をする前に、必ず本機の時計を現在時刻に正しく合わせておいてください(→16ページ参照)。

• 時計合わせをしていないと、タイマーは働きません。

おやすみタイマー

音楽やラジオ放送を聞きながら眠りたいときに使います。

電源を「切」にするまでの時間を設定し、おやすみください。設定した時間が経過すると自動的に電源が「切」になります。

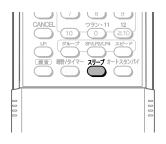

・ 一 を押す

表示窓の**心**と**SLEEP**表示が点滅し「**SLEEP 10**」と表示されます。

押すごとに、スリープ時間(分表示)は次のように選べます。

- およそ5秒間ボタンを押さないでいると、 自動的に設定されます。表示窓がソース (音源)の表示に戻り、 (台と SLEEP 表示が 点灯になります。
- おやすみタイマーを設定すると、ディマー機能(→19ページ参照)が働き、表示窓が暗くなります。

設定したスリープ時間を変更する

- おやすみタイマー設定後にスリープを1回押すと、電源が「切」になるまでの残り時間が表示されます。
- 設定を変更するときは、スリープをくり返し押して希望のスリープ時間を選びます。

おやすみタイマーを取り消す


- スリープ時間の表示が消えるまで、スリープを くり返し押します。おやすみタイマーが解除されます。
- 電源を「切」にしたときも、おやすみタイマーは解除されます。

おやすみタイマーでおやすみになり、

DAILYタイマーで目覚めるには

- DAILYタイマーを設定する(→67ページ参照)
- 2. 聞きたいソースを演奏する
- 3. **スリープ**を押してスリープ時間を設定する
 - 設定した時間が経過すると自動的に電源が 「切」になり、プログラムタイマーの開始時刻 で電源が「入」になります。

タイマーを使う (つづき)

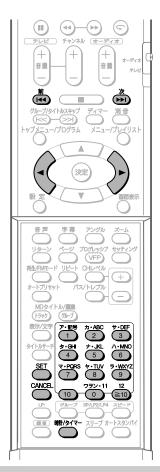

ご注意

- RECタイマーまたはDAILYタイマーで使用する他の機器は、タイマー機能のついた機器をご使用ください。
- DVDビデオ/DVDオーディオやビデオCDの場合、メニュー画面が表示されると待機状態になるものがあります。このようなディスクをRECタイマーまたはDAILYタイマーで使用すると、連続して音声や映像が再生されません。ご注意ください。

がお知らせ

- ディスクやMDのプログラム演奏、ランダム演奏、 グループ演奏はできません。
- 電源コードを外したり停電などで電源が切れたときは、タイマーの設定が解除されることがあります。設定内容が消えてしまったときは、時計とタイマーをもう一度設定し直してください。
- RECタイマー、DAILYタイマーは、開始時刻の1分前になると電源が「入」になり、タイマー動作の準備を始めます。
- RECタイマーで録音中は、スピーカーから音は出ません。

RECタイマー(録音タイマー)

留守中などにラジオ番組や接続した他の機器から 留守録音するときに使います。

設定後に1度だけ動作します。

・電源「入/切」どちらの状態でも設定できます。

MD挿入口に録音用MDを入れておきます。 **準** ラジオの音声を録音するときは、放送局を プリセットしておきます(**→21**ページ)。

備 他の機器の音声を録音するときは、他の機器 のタイマー設定をしておきます。

1 を2回押して、RECタイマーの開始時刻設定表示にする

2 (または (4))と (または た)を使って、タイマーを設定する

- カーソル ► (または ◄)を押しても同様 の操作ができます。
- ・時刻の設定(「時」と「分」)はリモコンの数字 ボタンでもできます(→16ページ参照)。

① 開始時刻の設定

「時」の設定 → SET → 「分」の設定 → SET

② 終了時刻の設定

「時」の設定 → SET → 「分」の設定 → SET

③ 録音するソース(音源)の設定

- [TUNER FM](FM放送)または
 [TUNER AM](AM放送) → SET →
 録音する放送局のプリセット番号の設定→ SET
- [LINE]または[LINE-DIGITAL1]または [LINE-DIGITAL2]から選び → SET

④ 録音モードの設定

「SP REC」または「LP2 REC」または「LP4 REC」から選び → SET

以上でRECタイマー(録音タイマー)の設定 は終了です。

3 電源「入」でタイマーの設定をしているときは、電源を「切」にする

電源「入」の状態では、RECタイマー(録音タイマー)は動作しません。

DAILYタイマー(目覚ましタイマー)

目覚ましのように毎日同じ時刻に動作します。 ・電源「入/切」どちらの状態でも設定できます。

DVD/CDを聞く ディスクを入れる (**⇒22**ページ) MD を入れる (**→42** MDを聞く ページ) ラジオを聞く 放送局をプリセットし ておく (**→21** ページ) 他の機器のタイマー設

)を4回押して、DAILYタイ マーの開始時刻設定表示にする



定をする

(または (型)と (二) を使っ て、タイマーを設定する

> カーソル ► (または ◄)を押しても同様の 操作ができます。

(1) 開始時刻の設定

他の機器の音声

を聞く

「時」の設定 → SET → 「分」の設定 → SET

(2)終了時刻の設定

「時」の設定 → SET → 「分」の設定 → SET

③ 再生ソース(音源)の設定

- 「DISC」 ⇒ SET ⇒ 再生開始するグループ (タイトル)の設定 → SET → 再生開始す るトラック(チャプター)の設定 → SET
 - オーディオCD、ビデオCD、スーパービ デオCDのときは、グループ(タイトル) の設定は無視して再生されます。
- 「MD」 ⇒ SET ⇒ 演奏開始するトラックの 設定 ⇒ SET
- 「TUNER FM I (FM放送)または「TUNER AMJ(AM放送) → SET → 受信する放送 局のプリセット番号の設定→ SET
- [LINE]または[LINE-DIGITAL1]または [LINE-DIGITAL2] → SET

4) 音量の設定

お好みの音量に調節 ⇒ SET

以上でDAILYタイマー(目覚ましタイマー) の設定は終了です。

電源「入」でタイマーの設定をして いるときは、電源を「切」にする

> 電源 [**入**] の状態では DAIL Yタイマー (目覚ま しタイマー)は動作しません。

RECタイマーの解除と再設定

解除:

準

備

時計/タイマーを1回押して「REC TIMER | を表示 させてからCANCELを押します。表示窓の (i)と REC表示が消えます。RECタイマーが終了したと きも表示が消えます。

再設定:

RECタイマーの設定内容は記憶されています。 **時計/タイマー**を1回押して「REC TIMER | を表示 させてからSETを押します。設定内容が順に表示さ れ、(i) と**REC**表示が点灯します。

DAILYタイマーの解除と再設定


解除(休日前夜など):

時計/タイマーを3回押して「DAILY TIMER |を表 示させてからCANCELを押します。表示窓の(ご)と DAILY表示が消えます。

DAILYタイマーの設定内容は記憶されています。 時計/タイマーを3回押して「DAILY TIMER | を表 示させてからSETを押します。設定内容が順に表示 され、(i)とDAILY表示が点灯します。

オートスタンバイ機能を使う

本機には、ラジオ以外のソース(音源)のとき無音状態が3分以上続くと、自動的に電源が「切」になるオートスタンバイ機能があります。

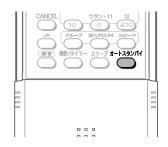

オートスタンパイ

゚(̄ ̄ ̄を押す

表示窓に「A. STANDBY ON」が数秒間表示され、A. STANDBY表示が点灯します。

オートスタンバイを設定すると

オートスタンバイ機能が動作すると、表示窓の A. STANDBY表示が点滅に変わります。

オートスタンバイの動作

DVD/CDまたはMDを再生しているとき、またはMDで録音しているとき:

再生または録音が終了すると、オートスタンバイ機能が動作し、何の操作もせずに3分が経過すると自動的に電源が「切」になります。

3分以内に再生または録音の操作をしたときは、 再生または録音が終了してから再度オートスタンバイ機能が動作します。

再生または録音以外の操作をしたときは、最後の操作が行われてから何の操作もせずに3分間が経過すると、自動的に電源が「切」になります。

他の機器の音声を聞いているとき:

無音状態になるとオートスタンバイ機能が動作し、何の操作もせずに3分が経過すると自動的に電源が「切」になります。

電源が「切」になる20秒前になると表示窓の情報表示部に「A. STANDBY」と点滅表示されます。

オートスタンバイを解除する

オートスタンバイをもう一度押します。

表示窓に「A. STANDBY OFF」と数秒間表示され、A. STANDBY表示が消灯します。

🍟 お知らせ


DVDビデオのメニュー画面表示中は、オートスタンバイが働きません。

チャイルドロック機能

MD挿入口、ディスクトレイを電子ロックして▲を押してもMDが出てこないようにしたり、ディスクトレイが出てこないようにします。

小さなお子様のいたずら防止などに便利です。

▲(ディスク取り出し)

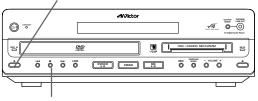

■(停止)

1 電源を「切」にする

電源が「入」のままでは設定できません。

フ - を押したまま (ディス)

ク取り出し)を押す

「LOCKED」と表示され、MD挿入口、ディスクトレイがロックされます。

LOCKED

- チャイルドロックに設定するとMD取り出し、ディスク取り出しのいずれの▲を押しても「LOCKED」と表示され、MDまたはディスクトレイが出てこなくなります。
- 電源「切」のときに▲を押すと「LOCKED」 と表示されます。

電源は「切」のままです。

チャイルドロックを解除する

もう一度、**手順1**と**2**の操作をします。


「UNLOCKED」と表示され、チャイルドロックが解除されます。

HWI OCKED

リモコンでテレビを操作する

本機のリモコンを使って、ビクター製テレビや他メーカーのテレビを操作することができます。


• ビクター製のテレビは、お買い上げ時の状態で操作することができます。

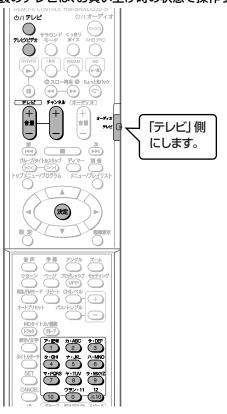

🍟 お知らせ

- リモコンの電池を交換したときは、お買い上げ時の状態に戻ります。メーカー設定をやり直してください。
- メーカーコードは変更される場合があり、右下表の メーカー製テレビでも操作できないことがあります。

テレビを操作する

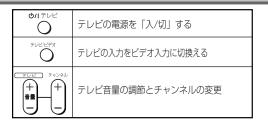

リモコンのオーディオ/テレビ切換スイッチを「テレビ」側にすると

数字 ボタン ボタンがTV11、 ≥10ボタンがTV12になります。

 テレビの操作が終わったら、 オーディオ/テレビ切換スイッチは「オーディオ」 側に戻してください。 戻さないと、数字ボタンで本機の操作ができません。

ビクター製以外のテレビのときテレビのメーカーコードの設定

1 リモコンのオーディオ/テレビ切換スイッチを「テレビ」側にする

ウルテレビ

を押す

- O/I テレビは**手順3**が終わるまで押したままにします。
- 3 を押してから、下のメーカーの コード番号表を参考に、数字ボタ ンを使ってコード番号を入力する
 - 複数のコードを持つメーカーの場合、機種によって動作するコード番号が異なります。順番に試してみて正しく動作するコード番号を選んでください。

松下[23]の場合、2 → 3 と押す

4 ○ を離す


リモコンのメーカーコードの変更は終わりです。

メーカーのコード番号表

グーガーのコート田与权						
メーカー名	コード番号					
ビクター	01,02,03					
サンヨー	04.05.06					
シャープ	07.08					
富士通ゼネラル	09.10					
ソニー	11,12,13					
東芝	14					
NEC	15					
パイオニア	16					
日立	17,18					
フナイ	19,20,21,22					
松下	23、24、25、26					
三菱	27					
アイワ	28,29					
フィリップス	30					
コルティナ	31,32,33,34					

初期設定を変更する

お買い上げ時の本機の設定を、お使いの環境に合わせて変更することができます。

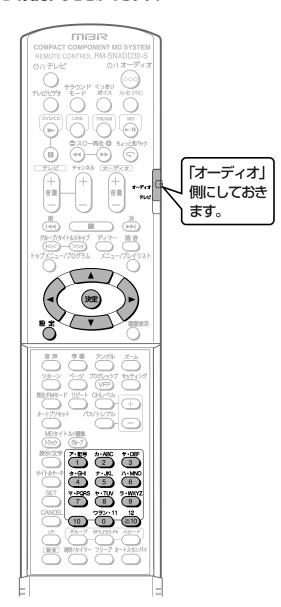

ワイドテレビをお使いの場合、初期設定画面の上下の部分が切れた状態で表示されることがあります。このようなときは、テレビ側の設定で画像サイズを変えてください。

基本操作

条件 <ソース(音源)がDVD/CDで停止中のとき>

2 カーソル (または ()を押して設定するアイコンを選び、カーソル (または (4)を押して設定する項目を選んでから) を押す

3 カーソル (または (本))を 押して各項目の設定をしてから を押す

初期設定画面を消すには 設定を押します。

▲ 言語設定画面

メニュー言語DVD ビデオのメニューの言語を選びます。音声言語DVD ビデオの音声の言語を選びます。字幕言語DVD ビデオの字幕の言語を選びます。画面表示言語言語設定画面に表示される言語を選びます。

- 選んだ言語がディスクに収録されていないと きは、ディスクに標準設定されている言語で 表示されます。
- AAなどの言語コードについては、「言語コード一覧」(→82ページ)をご覧ください。

映像設定画面

がお買い上げ時の設定です。

TVタイプ

お使いのテレビに合わせて画面表示方法を選び ます。


16:9:

普通のワイドテレビと 接続したとき、この設定 にします。



レターボックス:

通常のテレビ(4:3)用。 上下に黒い隙間がある 状態で映ります。

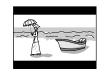

パンスキャン:

通常のテレビ(4:3)用。 左右両端が切り取られ る状態で映ります(ディ スクがパンスキャンに 対応していないときは、



レターボックス表示になります)。

映像ソース

映像ソースに適した設定を選びます。

オート:

素材タイプ(ビデオ/フィルム)を自動的に判別し ます。通常はこの設定にします。

フィルム:

フィルム素材、またはプログレッシブスキャン方式で記録されたビデオ素材の映像に適しています。

ビデオ:

ビデオ素材の映像に適しています。

スクリーンセーバー

画面の焼き付きを防止するスクリーンセーバー(**→23**ページ)の **オン/オフ**を選びます。

ファイルタイプ

1枚のCD-R/CD-RWディスクに オーディオ (MP3/WMA)と静止画(JPEG)の両ファイルが含まれている場合、どちらのファイルを再生可能にするか選びます。

音声設定画面

がお買い上げ時の設定です。

デジタルOUT(デジタル音声出力)

本機のデジタル出力端子に接続する機器に合わせ て設定します。

PCM のみ:

リニアPCMのみ対応しているデジタル端子付きアンプやMDレコーダー、DATデッキなどと接続するとき、この設定にします。

DOLBY DIGITAL/PCM:

ドルビーデジタルデコーダーの機能を備えたアンプ、あるいはドルビーデジタルデコーダーと接続するとき、この設定にします。

ストリーム/PCM:

DTSデコーダー、ドルビーデジタルデコーダーの機能を備えたアンプ、またはそれぞれのデコーダーと接続するとき、この設定にします。

	「デジタルOUT」設定				
再生ディスク	ストリーム/ PCM				
48kHz、16/20/24ビット リニアPCMのDVDビデオ 96kHzリニアPCM のDVDビデオ	48kHz、16ビットステレオのリニアPCM				
48/96/192kHz、 16/20/24ビット リニアPCMの DVDオーディオ	48kHz、16ビットステレオのリニアPCM * 著作権保護がかかっている場合は、出力されません。				
44.1/88.2/176.4kHz、 16/20/24ビット リニアPCMの DVDオーディオ	44.1kHz、16ビットステレオのリニアPCM * 著作権保護がかかっている場合は、出力されません。				
DTSのDVDビデオ・ DVDオーディオ	DTSビット ストリーム 48kHz、16ビッドステレオのリニアPCM				
ドルビーデジタル のDVDビデオ・ DVDオーディオ	48kH ドルビーデジタルビットストリー ム ステし リニア				
オーディオCD・ ビデオCD・ スーパービデオCD	44.1kHz、16ビットステレオのリニアPCM/ 48kHz、16ビットステレオのリニアPCM				
DTSの オーディオCD	DTSビット ストリーム				
MP3/WMAディスク	32/44.1/48kHz、16ビットステレオのリニアPCM				

著作権保護の設定がされていないDVDビデオの中には20、または24ビットで出力されるものがあります。

初期設定を変更する(つづき)

◎ 音声設定画面(つづき)

がお買い上げ時の設定です。

ダウンミックス

本機のデジタル出力端子に接続する機器に合わせ て選びます。デジタルOUTを「PCMのみ」にしてい るとき設定します(この設定はDVDビデオを再生 するときのみ有効になります。スピーカーポジ ションが「R」の場合、表示されません)。

ドルビーサラウンド

ドルビープロロジックデコーダー内蔵のステレ オアンプやレシーバーなどに接続するとき、こ の設定にします。

・ステレオ

通常のステレオアンプやレシーバーなどに接続 するとき、この設定にします。

ロレンジコントロール

ドルビーデジタル収録された DVD ビデオを小音 量で再生したときの聞こえ方の差を補正します。

オート

Dレンジコントロールが自動的に働く

Dレンジコントロールが常に働く。

// その他設定画面

がお買い上げ時の設定です。

リジューム

リジューム機能(**→24**ページ)の オン /オフを選び ます。

オンスクリーンガイド

オンスクリーンガイド表示(**→23**ページ)の オン/オフを選びます。

AVコンピュリンクモード

ビクターのテレビやAVアンプなどと連動させると き、接続した機器の入力端子に合わせて設定しま す。(AVコンピュリンクの活用**→ 73**ページ)

DVD1、DVD2、DVD3から選びます。

♪ スピーカー設定画面

スピーカーポジションが[R]のとき(**→9**ページ 参照)だけ初期設定画面にスピーカー設定のアイ コンが表示され、設定できます。通常は使用しま せん。

レベル

サラウンドスピーカーの音量を調節することがで きます。

• サラウンド右スピーカー、サラウンド左スピー

スピーカーを選んでから音量を調節します。

• テストトーン:

「**オン**」にするとテストトーンを始めます。テス トトーンは現在使用されているスピーカーから 出力されます。出力順番はリスニングポイント を中心に時計回りになります。

「オフ | にするとテストトーンが終了します。

ディレイ

リスニングポイントからフロントスピーカーまで の距離とサラウンドスピーカーまでの距離を比較 して、ディレイタイム(遅延時間)を設定します。

サラウンド右スピーカー、サラウンド左スピー

スピーカーを選んでからディレイタイムを調節 します。

リスニングポイントからサラウンドスピーカー までの距離とフロントスピーカーまでの距離が ほぼ同じときは、Omsにします。

サラウンドスピーカーまでの距離が短くなるに したがってディレイタイムを長くます。

1msは約30cmの距離の増減になります。 Oms~15msの範囲で調節できます。

サブウーハー

SUB WFRの設定が「ON」のとき(→40ページ参 照)だけ表示され、設定できます。

- - サブウーハーの音量を調節します(2ch音声時 には効果はありません)。
- クロスオーバー:

230Hz、270Hz、300Hzから、選びます。

ご注意

付属のセンターサラウンドスピーカーは、ス ピーカーポジション「FI専用です(お買い上げ時 の状態)。

スピーカーポジションを「R」に設定していると きは、必ずお手持ちのスピーカーをお使いくだ さい。

AVコンピュリンクの活用


テレビ、ビデオデッキ、DVDプレーヤー、AVアンプなどいくつかの機器をつないで、再生するための接続をしても、操作はそれぞれ別々に行わなければならないわずらわしさがあります。ビクター製の機器の操作に連動してほかのビクター製機器を動作させることによって、簡単な操作を実現したものがAVコンピュリンク機能です。

接続と設定をする

モノラルミニプラグ付きの接続コードを使用し、ビクター製の各機器のA V コンピュリンク端子どうしを接続します。機器によっては、AV COMPU LINK端子と英語で表記されていますが、同様の端子です。 この機能を使うときは、モノラルミニプラグ付きの接続コード:CN-120Aをお買い求めのうえご使用ください。

- AVコンピュリンクモードの設定(DVD1~DVD3の切換え)は、「その他設定画面」(→72ページ)で操作します。
- •接続する機器の取扱説明書も併せてお読みください。

■ テレビとのAVコンピュリンク接続

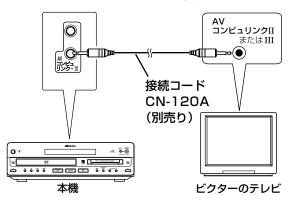

テレビの入力端子	AV コンピュリンクモードの設定
ビデオ 1 のとき	DVD2
ビデオ2のとき	DVD3
ビデオ3のとき	DVD 1

接続したテレビの入力端子名(ビデオ1〜ビデオ3)に、正しく合わせて設定してください。

• ビデオ3に接続したときは、「DVD1」に設定してありますので、そのまま使えます。ただし、ビデオ3がDV/ムービー入力のときは、この端子にはAVコンピュリンクが働きません。

操作方法

本機を再生するだけで音や映像を鑑賞することができます。テレビやAVアンプの入力を切換えたり、あらかじめ電源を「**入**」にする操作は必要ありません。

- 1. テレビの主電源スイッチを「入」にする
- 2. 本機にディスクを入れる
- 3. 本機のDVD/CD ► を押す

次の動作が自動的に行われます。

- テレビの電源が「入」になります。
- テレビの入力切換が本機を接続している外部 入力(ビデオ1、ビデオ2、またはビデオ3)になります。

なお、本機の電源を「切」にしてもテレビの電源 は「切」にはなりません。

MDの制約について

MDは、従来のカセットテープや DAT とは異なる独自の方式で情報を記録しています。このMDの記録方式にはいくつかの制約があるため、次のような症状になることがあります。これらは製品の故障ではありませんので、ご了承ください。

症状	原因
MDに示された収録可能時間を使い 切っていないのに「 DISC FULL 」が表 示される。	MDは時間に関係なく、録音できる曲数(トラック数)に制限があります。曲(トラック)番号が255以上になる録音はできません。(録音可能な最大トラック数は254曲まで)
曲番号にも収録可能時間にも余裕があるのに「DISC FULL」が表示される。	部分的に消して録音し直す操作をくり返すと、ディスクのあちらこちらに空き部分ができます。このような録音をしたMDには、1曲のデータが空き部分に細かく分けて記録されます。録音中、分けられた部分が多くなると「DISC FULL」が表示されることがあります。
「JOIN」機能が使えない。	分けられて8秒以下(SP:標準モード時)の部分ができると、その曲 は、「 JOIN 」でつなげることはできません。 また、その部分は消しても残り時間は増えません。
曲を消しても残り時間が増えない。	細かく分けて記録されている曲は、早送りや早戻しすると音が途切
早送り、早戻しをすると、音が途切れることがある。	ることができません。
録音した時間と残り時間を足しても、 MDに表示された収録可能時間にならない。	MDは、最低でも12秒間(SP:標準モード時)の連続したスペースがないと録音できません。そのため、短い空き部分のたくさんできたMDは、実際に録音できる時間は、短くなります。

MDは、CDのクリアな音をデジタル録音することができます。ただし、こうして録音されたMDを他のMDに再びデジタル信号のまま他の機器でコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」をつくることはできません。この決まりをSCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)といいます。 本機は、この決まりに準拠して設計されています。

SCMS (Serial Copy Management System)

シリアル·コピー·マネージメント·システムとは、著作権保護のため、デジタルオーディオ機器間でデジタル信号のままコピーできるのは 1 世代だけと規定したものです。

あなたがラジオ放送やCD、テープなどから録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれています。

私的録音補償金についてのお問い合わせ先: 社団法人 私的録音補償金管理協会

☎ 03-5353-0336(代)



ご注意

- この規定により、一度デジタル録音されたMDからは、本 機または他の機器でデジタル録音することはできません。
- CD-R/CD-RWはアナログ信号に変換後、録音されます (→51ページ参照)。

倍速録音に関して(HCMS)

録音用MD(ミニディスク)は等速を超えるスピードで録音(コピー)することが可能です。このため著作権を保護するための規制が必要になります。

本機では、CDから一度倍速録音(等速を超える録音)した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲の二度目の録音はできません。

例えば、CDの1曲目を倍速録音した場合、倍速録音が開始してから74分間は、そのCDの1曲目を再びMDに倍速および等速(ノーマルスピード)で録音することはできません。また、CDから倍速録音をする場合、録音開始から74分以内に合計で100曲以上録音することはできません。99曲までの録音ができます。

MD/ディスクのメッセージ

MDのメッセージ	意味	処 置	
CANNOT ENTRY!	曲を同じグループに登録しようとした。	正しい曲を選んでください(→62 ページ参照)。	
CANNOT FORM!	グループをはさんでグループにする曲を選んで しまった。	グループをはさまないように曲を選んでください(→61 ページ参照)。	
CANNOT GROUP!	グループに関する情報量の制限を超えている。 (グループに関する情報は、タイトルの領域に 記録されます)	それ以上のグループは作れません。 (不要なディスク名や曲名は消してください)	
CANNOT JOIN	録音モードが異なる曲、または8秒以下の短い 曲をつなげようとした。	MDのシステム上の制約です。	
CANNOT LISTEN	倍速録音中に音量を調節しようとした。	倍速録音中は、CDの音は聞けません。	
CANNOT REC	ビデオCD/スーパービデオCDでPBC再生中 に1トラック(曲)録音をしようとした。	PBCを「切」にして(→23 ページ参照)再生し、録 音してください。	
CANNOT TITLE	MDに合計1792文字を超えて入力しようと した。	それ以上のタイトルは入力できません。	
READ ERROR	MDの目次(UTOC)情報が読み取れない。	電源を入れ直してください。	
DISC FULL	ディスクの空き時間が足りない。トラック数が 254を超える。	他の録音用MDに取り換えてください。	
DISC PROTECTED	MDが誤消去防止状態のまま編集または録音 をしようとした。	MDの誤消去防止つまみを閉じてください (→76 ページ参照)。	
EMERGENCY STOP	録音中に異常が発生した。	■ (停止)を押していったん停止してから、 ▲ (MD取り出し)を押してMDを取り出し、もう 一度操作し直してください。	
GROUP FULL	100以上のグループを作ろうとした。	グループは99まで作ることができます。	
GROUP TRACK	グループ登録されている曲を選んで新しいグ ループを作ろうとした。	グループに登録されていない曲を選んでくださ い(→61 ページ参照)。	
LOAD ERROR	MDの入れ方がおかしい。	MDを正しく入れてください。	
MD NO DISC	MDが入っていない。	MDを入れてください。	
PLAY BACK	再生専用MDに録音・編集しようとした。	録音用MDに取り換えてください。	
SCMS CANNOT COPY	CD-R/CD-RW(デジタルオーディオ)のコ ピーを作ろうとした。	アナログ録音にします(→51 ページ参照)。	
HCMS CANNOT COPY	5倍速で録音した曲を、その曲の録音開始から 74分以内に再録音しようとした。	著作権保護のため内部タイマーが働いています。 74分待ってから録音してください(→49 ページ 参照)	
TRACK PROTECTED	トラックプロテクトがかかっている。	本機では解除できません。プロテクトをかけたと きの機器で解除してください。	

ディスクのメッセージ	意味	処 置	
CANNOT PLAY	再生できないディスクまたは傷の多いディス クを再生しようとした。	ディスクを交換してください。	
NO AUDIO	不法コピーディスクの可能性があります。(音 が出ません)	ディスクをお買い上げの販売店で確認してください。	
LR ONLY	マルチチャンネル音声でダウンミックスが禁止されているトラックを再生している。	正常な動作です。	
	サラウンドを「OFF」で再生している、 またはヘッドホンを接続して再生している。	サラウンドを「ON」にして再生すると、表示が消え ます。	
MULTI CH	ダウンミックスが禁止されているマルチチャンネル音声を再生中にサラウンドを「OFF」にしようとした。	正常な動作です。サラウンドを「OFF」で再生させたいときは、一度停止してサラウンドを「OFF」にしてから、再生を始めます。	
NO DISC	ディスクが入っていません。	ディスクトレイにディスクを入れてください。	

ディスク、MDの取り扱いについて

ディスクの取り扱いかた


・ケースからの出し入れ

① センターホルダーを押さえ



②演奏面(虹色に光っている面)に 触れないように持って出す。

① 文字のある面を上にして…

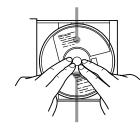

②上から押さえて入れる。


- ディスクにテープやシールなどを張ったり、字を書いたりしないでください。
- ディスクは曲げないでください。




• ハートや花などの形をしたシェイプCD (特殊形状のCD) は、絶対に使用しないでください。 故障の原因となります。

ディスクのお手入れ

再生する前に、再生面についたほこりやゴミ、指紋などを柔らかい布でふきとってください。 必ず内側から外側にふいてください。

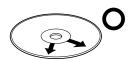

必ず内側から外側へ

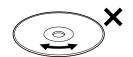


連続したキズは音飛びの 原因となります。

シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナーなどは絶対に使用しないでください。

MDの取り扱いかた

シャッターは開けないで

シャッターは開かないように ロックされています。 無理に開けようとするとMD がこわれます。

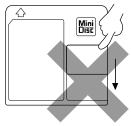


定期的にお手入れを

MDにほこりやゴミがついたときは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。


大切な録音を消さないために

録音用MDには、大切な録音を間違って消さないための、誤消去防止つまみがついています。録音や編集が終わったら、カートリッジ側面の誤消去防止つまみをスライドさせ開いた状態にしておきます。新しく録音や編集をしなおすことができなくなります。録音や編集をしなおすときは、閉じた状態に戻してください。

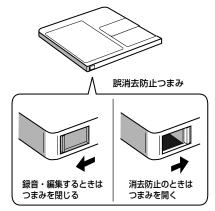

🏺 お知らせ

- 曲名などを記入したラベルは、指定以外の位置 に張らないでください。万一、ラベルエリアより はみ出したり、はがれかかったままMDを挿入す ると、故障の原因となります。
- MDは ⇒や ▷ などの矢印に従って正しく入れてください。間違った方向で挿入すると、故障の原因となります。

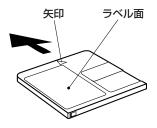

故障かな?と思う前に

修理を依頼する前に、ちょっとお確かめください。

症状	原因	処置	参照 ページ
映像/音が出ない。	接続をまちがえている。	「接続」のページをご覧になり、正しく接 続し直してください。	10~12
	ヘッドホンがつながれている。	ヘッドホンのプラグを抜く。	13
時刻表示が点滅してい る。	停電または、電源コードを抜いたた め。	時計を合わせ直す。	16
ディスク/MDの再生	ディスク/MDが裏返しに入ってい る。	文字のある面が上になるように正しく入れる。	22
が始まらない。	レンズが結露している。	電源を「 入 」にしたまま1〜2時間待ち、乾 いてから使う。	42
特定な箇所が正常に再 生できない。	ディスクに傷や汚れがある。 MDにエラーが発生した。	ディスクまたはMDをクリーニングするか、 または交換する。 MDを録音し直す。	76
入れたMDが出てきて しまう。	MDの入れ方が不完全なため。 すでにMDが入っている。	本体と平行にして、軽くMDを押して入れ直す。 MDを取り出してから操作する。	42
録音ができない。	誤消去防止つまみが開いた状態に なっている。	MDの誤消去防止つまみを閉じる。	76
雑音が多くて、放送が うまく受信できない。	アンテナの接続・設置が悪い。	アンテナの接続・設置をし直す。	10~11
ブーンという雑音 がでる。	テレビやOA機器がそばにある。	テレビやOA機器などから離す。	•
タイマーがうまく働 かない。	現在時刻が正しく合っていない。 タイマーが解除されている。	正しい時刻に設定し直す。 タイマー表示を確認して、設定し直す。	16 67
リモコンの数字ボタ ンで本機が操作でき ない	オーディオ/テレビ切換スイッチが 「 テレビ 」側になっている。	オーディオ/テレビ切換スイッチを「 オー ディオ 」側に戻す。	15
電源を入れてもすぐに切れてしまう。	スピーカーコード(端子)がショー トしてアンプに負担がかかりすぎて いる。	スピーカーコード (端子) がショートしてい ないか確認する。 それでも正しく動作しないときは、お買い上 げの販売店にご相談ください。	•
サブウーハーの音声 が出ない。	サブウーハーの設定(SUB WFR)が「 OFF 」になっている。	サブウーハーの設定(SUB WFR)を「 ON 」 にする。	40

● 上記の処置をしても正しく動作しないときは…

本機はマイコンの働きで多くの動作を行っております。万一、雷や静電気等による動作の異常が発生したときやボタン類を押してもうまく動作しないときは、電源プラグをコンセントから抜き、しばらく待ってからつなぎ直してください。そのあと、時計を合わせ直してください。

お願い

 本機の故障または不測の事態により、録音・再生 およびディスク/MDの演奏などにおいて利用の 機会を逸したために発生した損害等の補償につ いては、ご容赦ください。

Q & A(よくあるご質問)

Q (ご質問)	A (回答)

ディスクについて

海外で購入したDVD ビデオや	DVDビデオの場合は、リージョン番号(ローカル番号)が「ALL」、または「2」を含んでいて、映像方式がNTSCまたはPALであれば再生できます。	
ビデオCDのディスクを再生す	ビデオCDの場合は、映像方式がNTSCまたはPALであれば再生できます。	
ることができますか?	ディスクのジャケットをご確認ください。	
リージョン番号(ローカル番号)がないDVD ビデオを再生することができますか?	リージョン番号(ローカル番号)はディスクが規格に適合していることを表しています。 規格を満たしていないDVDビデオは再生できません。	

音声について

Dolby Digital EXと印刷されたディスクは再生できますか?	ドルビーデジタルと再生互換があるため、再生できます。 ただし、本来の効果を得たい場合は、対応のサラウンドデコーダー/デコーダー内蔵の アンプやレシーバーに、本機のデジタル音声出力端子を用いてつなぐ必要があります。 その際、本機の音声設定画面の中の[デジタルOUT]設定を「ストリーム/PCM」に設定 してください。
DTS ESと印刷されたディス クは再生できますか?	再生できます。 ただし、本来の効果を得たい場合は、DTS ES対応のサラウンドデコーダー/デコーダー内蔵のアンプやレシーバーに、本機のDVDデジタル出力端子を用いてつなぐ必要があります。その際、本機の音声設定画面の中の[デジタルOUT]設定を「ストリーム/PCM」に設定してください。
THXと印刷されているディスクは、どういうディスクですか?本機で再生できますか?	再生できます。 「THX」は、米国ルーカスフィルム社が設けた、高品位な映像・音声収録、または再生における独自の部門及び基準の名称で、その基準に適合したディスクや機器を表すものであり、収録フォーマット自体をさすものではありません。
MP3/WMAとオーディオCD の両方のフォーマットが一枚の ディスクに録音されているとき は、両方とも再生できますか?	そのような場合は、データCDフォーマットで収録されているため、オーディオCDのトラックは再生できません。MP3/WMAのトラックのみ再生できます。
ドルビーデジタルのディスクには、5.1chサラウンドとドルビーサラウンドという2種類のサラウンド音声が収録されていることがありますが、どう違いますか?	いずれもアメリカ・ドルビー研究所が開発したサラウンド音声の規格です。 ドルビーサラウンドは、サラウンド成分(2ch)を、通常のアナログステレオ音声(左/右)に重ねて記録し、ドルビーサラウンド、およびドルビープロロジックデコーダーによって音声を分離・再生します。 ドルビーデジタル(5.1chサラウンド)は、最大でフロント左、フロント右、センター、リア左、リア右、LFE(Low Frequency Effect:サブウーハーなどの低音信号用)の計6ch分の音声をデジタル化、圧縮した上で独立して記録し、ドルビーデジタルデコーダーによって再生します。収録状況にもよりますが、一般的にはドルビーデジタルのほうがより優れた音場効果が得られます。

映像について

DVDビデオやビデオCDの映像	デジタル収録された動画特有のもの (ブロックノイズ) であり、本機の故障ではありま
に、細かいモザイクのようなも	せん。
のが出るのですが、これは故障	
ですか?	

その他

本取扱説明書の操作通りに機 能しません。	コンテンツ作成者の意図や構造上の制約等により、本機の操作を受け付けない場合があ ります。
DVDビデオの映像をビデオ テープに録画できますか?	ほとんどのDVDビデオはコピー禁止処理がされてるので、ビデオテープへの録画はできません。
本機で録画はできますか?	録画はできません。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管しておいてください。

--- 保 証 期 間 ----お買い上げの日から 1 年間

補修用性能部品の最低保有期間

コンパクトコンポーネントMDシステムの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**または**80**ページの**「ビクターサービス窓口案内」**をご覧のうえ 最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

77ページの「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合が発生したディスクなどのメディアも、一緒にご用意ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品 名	コンパクトコンポーネントMDシステム
型名	NX-DD30-S
お買い上げ	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

便利メモ お買い上げ店名 **お** () -

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代 | 修理に使用した部品代金です。その他修理に付ける部分を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

■ この製品の製造時期は本体の背面に表示されております。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
 - ① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
 - ② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

で転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都	道府	90 5	7.4	T.F.1	-r + 11
県	名	窓口	コ名	TEL	所 在 地
				北海	道
		札	幌 S.C.	(011)898-1180	札幌市厚別区厚別東五条1-2-29
			JII S.C.	(0166) 61-3659	旭川市神居二条3-2-15
北海	毎道		見 S.S.	(0157) 25-8557	北見市山下町4-7-19
,,,,,			路 S.S.	(0154) 24-0797	釧路市松浦町3番3号
			広 S.S. 館 S.S.	(0155) 24-4493 (0138) 52-5324	帯広市東6条南12-11 函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F
		凶	胜 3.3.		
				東	北
			森 S.C.	(017) 723-2261	青森市桂木4-6-17
青	森		戸 S.S.	(0178) 44-4521	八戸市諏訪2-2-36
_			<u>前 S.S.</u> 岡 S.C.	(0172) 28-0165 (019) 637-0121	弘前市高田1-13-1 盛岡市津志田西2-3-20
岩	手		岡 S.C. 沢 S.S.	(0197) 22-2773	水沢市天文台通り3-12
			⊞ S.C.	(018) 824-3189	秋田市山王中園町4-1
秋	田	大	館 S.S.	(0186) 43-0980	大館市美園町5-6
			手 S.S.	(0182) 32-8873	横手市赤坂字大道向3-6
宮	城		台 S.C.		仙台市若林区六丁の目西町7-13
山	形		形 S.C.	(023) 642-0279	山形市松山3-12-18
H			田 S.S. 山 S.C.	(0234) 26-7145 (024) 952-6331	酒田市亀ヶ崎6-6-1 郡山市堤1-3
福	島		き S.S.	(0246) 27-7991	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1
				関東・甲	·
			IT		··
群	馬	前	橋 S.C.	(027) 255-5921	前橋市大渡町1-10-1 日本ビクター(株)前橋工場第二棟1F
栃	木	字 郝	室SC	(028) 638-1639	宇都宮市東宿郷3-5-22
茨	城		戸 S.C.		水戸市元吉田町1030
		-			日本ビクター(株)水戸工場技術棟1F
				】のご相談窓口	
					浦安市当代島2-13-27
千	葉			!、補修用部品】のご (043) 202-0263	
		柏	来 S.C.		
				(047) 353-6189	
				】のご相談窓口	
				(03) 5803-2888	
				、補修用部品】のこ	
東	+			(03) 5684-8254 (03) 3993-7520	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 練馬区豊玉南1-19-1
*	ж		無 S.C. 田 S.C.		大田区北千束2-20-6
				(0426) 46-6914	
		【業務		門】のご相談窓口	
		CS to		(03) 5631-2235	墨田区八広五丁目11-1
				】のご相談窓口 (03)5803-2888	浦安市当代島2-13-27
埼	玉			(03)5603-2666 、補修用部品】のご	
~,				(048) 654-5241	さいたま市北区東大成町2-658-1
			台 S.S.	(048) 553-5105	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
				】のご相談窓口	
				(03) 5803-2888 、補修用部品】のご	浦安市当代島2-13-27
	- 111			・(645)651-0403	
神系	川		灰 S.C.		
			原 S.C.		
		横	浜 T.C.	(046) 234-4500	海老名市東柏ヶ谷6-19-26
(1)	禾II	-	ric c	(DEE) 207, 4010	田原末海田2115
山	梨		府 S.S. 湼 S.C		甲府市湯田2-11-5 新潟市明石1-2-19
新	澙		為 S.C. 岡 S.S.	(0258) 24-8391	新海川明石 1-2-19 長岡市下下条2-1366-1
-,71	3	_ ^			
長	野		野 S.C.	(026) 221-6583	長野市川合新田962-1
TK.	±ľ.	松	本 S.S.	(0263) 25-9165	松本市庄内2-4-21
				東	海
		静	岡 S.C.	(054) 282-4141	静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビル1F
静	岡		津 S.S.	(055) 922-1557	沼津市筒井町6-5
Ĺ		浜 松 S.S. (053)	(053) 421-3441	浜松市北島町785	
			屋 S.C.	(0568) 25-3235	西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
愛	知		河 S.C.	(0564) 25-0321	岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室
dete	Ė		橋 S.S. 自 c c	(0532) 64-0815 (058) 274-1947	豊橋市多米東町 1-1-1
	阜	岐	阜 S.S.		岐阜市宇佐南3-1-28
岐		= '	重らら	(0593) 52-N841	1四日市市堀太2-15-2
三	重	三津	重 S.S. S.S.	(0593) 52-0841 (059) 229-7780	四日市市堀木2-15-2 津市大字藤方485-18

都道府県名		窓	口名	TE	L	所	——— 在		地
宗-石				北		陸			
<u> </u>	.1.	-	.1. 0.0		0007		.m		
鼻	<u>н</u>	富	山 S.S.			富山市二口町			7
臣	Ш	金		(076) 269-		金沢市新保本		יו-טי	/
福	#_	福	# 5.5.	(0776)53-	916	福井市西開発	3-211		
近畿									
滋	賀	滋	賀 S.S.	(077) 582-	5812	守山市浮気町	268		
l	都			】のご相談窓					
京						大阪市淀川区	田川2-4	-28	
^``		【お預		、補修用部品					
<u> </u>		京				京都市伏見区			31-1
京	都	福知]Щ S.S.	(0773) 22-	8664	福知山市厚東	町145-	2	
北	部								
	良			】のご相談窓					
奈						大阪市淀川区	. <u>H</u> JI 2-4	-28	
~``				、補修用部品					*** >=
<u> </u>		奈				奈良市大宮町	6-3-10	滕本	ヒルト
l				】のご相談窓					
l				(06) 6304-		大阪市淀川区	.ШЛ12-4	-28	
ĺ				、補修用部品			muo 1		
大	阪	大		(06) 6304-		大阪市淀川区			- /TIBLU / //
l		堺		(072) 254-		堺市百舌鳥梅	聞J3] <u>日</u>	21-0	2 1尹助ハイツ
l				門」のご相談		_r=+>1115	muo 4		
⊢						大阪市淀川区		-28	
和副	欧山		山 S.S.	(073) 472-		和歌山市太田			
-				(0739) 22-		田辺市湊158	31-12		
=	ı]】のご相談窓 (06) 6304-		大阪市淀川区		100	
兵	庫			、補修用部品			ш/IIZ-4	-20	
""	KDD	神		(078) 252-		神戸市中央区	(総上)高つ	2 1	6
臣	庫	姫	路 S.S.	(078) 232-	3833			-2-1	0
西	部	, AE	_{ва} 0.0.	(0702)04	0000	AELIO TO TO THE	ו - ו ו נשן		
_	ы			中		国			
<u> </u>	.1.	I REAL	.1.00	(086) 243-	1500				
岡	山	広	山 S.C. 島 S.C.	(082) 243-		岡山市西古松 広島市中区光			
広	島	福	島 S.C. 山 S.S.	(084) 931-		福山市南蔵王			
⊢		山	<u>ш</u> 3.3. □ S.C.	(083) 973-		吉敷郡小郡町			
ш	П		山 S.S.	(0834) 27-		周南市野上町		-20	
۱"			щ о.о.	(0004)27	1001	回用コエエー	2-00		
島	根	松	江 S.C.	(0852)31-	8900	松江市学園 1-	16-39		
鳥	取	鳥	取 S.S.	(0857) 23-		鳥取市千代水		2-1	
מאי	~^	, Ang	. J. J.J.					_ '	
				四		玉			
香	Ш	高	松 S.C.	(087) 866-	1200	高松市田村町	205-1		
徳	島	徳	島 S.S.	(088) 622-		徳島市沖浜2-			
高	知	高	知 S.S.	(088) 882-		高知市高須新	町4-1-4	13	
愛	媛	松	山 S.C.	(089) 923-	0372	松山市中央1.			
Ĺ	Ж	宇和	鳴 S.S.	(0895) 20-	1018	宇和島市坂下	津甲40	7-4C)
				九!	州・	沖縄			
<u> </u>		福	岡 S.C.	(092) 431-		福岡市博多区	歯多.即言	ii⊿₋1	6-1
福佐	賀) 3.C. 张 S.S.	(0942) 39-		久留米市西町			
			州 S.C.	(093) 921-		北九州市小倉			
		長	が S.C.	(095) 862-		長崎市城山町		,_ !	O .L
長	崎		- IIII 3.0. - IK S.S.	(0956) 33-		佐世保市木風		7-2	
늋	分	大	分 S.C.	(097) 543-		大分市西大道			
熊	本	熊	本 S.C.	(096) 353-		熊本市近見町			
		宮	崎 S.S.	(0985) 24-		宮崎市霧島町			
宮	崎	延	岡 S.S.	(0982) 35-		延岡市惣領町			
胂	息		島 S.C.	(099) 282-		鹿児島市田上		1-8	
渖	縄	沖		(098) 898-		宜野湾市真志			
ــنــ	+ 0	٠.,	. 5 5.0.	, ,					

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 0705

[●]略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

主な仕様 一本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。-

■ MD/DVDレシーバー

(CA-NXDD30-S)

アンプ部

実用最大出力 フロント:30W+30W (10%THD、4Ω) サラウンド:30W+30W (10%THD、4Ω)

入力端子

<アナログ> LINE×1系統、 500mV/47kΩ <デジタル> デジタル光入力×2、

-23dBm~-15dBm (光角型ジャック)

(サンプリング周波数32kHz/44.1kHz/

48kHzに対応)

出力端子

<アナログ> フロントスピーカー×1系統 適合インピーダンス 4Ω〜16Ω センターサラウンドスピーカー×1系統

適合インピーダンス 4Ω~16Ω ヘッドホン出力/LINE出力×1

適合インピーダンス $16\Omega \sim 1k\Omega(\land y)$ ドホン時) 出力インピーダンス $22\Omega(LINE出力時)$ サブウーハー出力×1

<デジタル> DVD/CDデジタル光出力×1

-23dBm~-15dBm (光角型ジャック)

<その他> \overrightarrow{AV} コンピュリンク $\times 2(\phi 3.5)$

ビデオ出力部 映像出力×1

1.0V(p-p)/75Ω、同期負

S1/S2映像出力×1 Y出力:1 OV(p-p)/75

Y出力: 1.0V(p-p)/75Ω、同期負C出力: 0.286V(p-p)/75Ω

D2映像出力×1

Y出力: 1.0V(p-p)/75Ω CB/CR出力: 0.7V(p-p)/75Ω

映像信号方式 JEITA標準、NTSCカラーテレビジョン方

式(インターレース方式/プログレッシブ方式選択可)

チューナー部

受信周波数 FM:76.00MHz~108.00MHz

AM:531kHz~1.629kHz

アンテナ FM:75Ω不平衡型

AM:ループアンテナ

タイマー部

タイマー形式 1プログラム動作(ONCE REC/DAILY

切換可能)

スリープタイマー 10、20、30、60、90、120、150分 (オートディマー)

時刻表示 24時間表示

DVDプレーヤー部

再生可能ディスク DVDビデオ、DVDオーディオ、オーディ オCD、ビデオCD、VCD、SVCD、CD-R/

CD-RW(オーディオCD、VCD、SVCD、MP3/WMA/JPEGフォーマット)、DVD-R(ビデオフォーマット、VRフォーマット、MP3/WMA/JPEGフォーマット)、DVD-RW(ビデオフォーマット、VRフォーマット、MP3/WMA/JPEGフォーマット)、+R/+RW(ビデオフォーマット)

MDレコーダー部

形式 ミニディスクデジタルオーディオシステム

記録方式 磁界変調オーバーライト方式 再生時間 録音モードSP : 80分 (MD80使用) 録音モードLP2 :160分

録音モードLP4:320分 44.1kHz

サンブリング周波数 44.1 kHz 音声圧縮方式 ATRAC/ATRAC3(MDLP)方式

チャンネル数 2チャンネル·ステレオ

共通部

電源電圧 AC 100V(50Hz/60Hz共用)

消費電力 電源 [入] 時 45W

電源「待機」 時 0.8W(DISPLAY OFF)

最大外形寸法 幅260mm×高さ80mm×奥行345mm

質量 約 3.1kg

■ スピーカー

フロント用(SP-NXDD30F-S):1本当たり

形式 2ウェイバスレフ型、防磁形(JEITA) **使用スピーカー** 低音用 :11cm コーンスピーカー

中高音用 : 4cm コーンスピーカー

最大入力 30W

定格インピーダンス 4Ω

再生周波数帯域55Hz~40kHz出力音圧レベル84dB/W·m

最大外形寸法 幅127mm×高さ273mm×奥行218mm

質量 約 2.6kg(1本)

センターサラウンド用(SP-NXDD30S-S)

形式 2チャンネル一体型キャビネット、 1ウェイ密閉型、防磁形(JEITA)

使用スピーカー 9.5cm×1cm、スリムDDスピーカー

/チャンネル 30W/チャンネル

最大入力 30W/チャンネル 定格インピーダンス 4Ω/チャンネル 再生周波数帯域 140Hz~20kHz 出力音圧レベル 79dB/W·m

最大外形寸法 幅296mm×高さ50mm×奥行45mm

(スタンド含む)

質量 約 0.7kg(スタンド、直出しコード含む)

付属品: →7 ページ参照

• JEITAは、電子情報技術産業協会の規格による数値です。

本機は、ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に基づく許諾製品です。

英字·数字

B.S.P.

DVDオーディオの静止画像には、オーディオ再生に合わせて自動的に表示されるもののほかに、ユーザーが任意選択できる画像が収録されている場合があります。このような画像をB.S.P. (Browsable Still Picture)と呼びます。

DTS (Digital Theater System)

サラウンド方式の一つで、チャンネル数はドルビーデジタルと同じ最大5.1chです。音声圧縮率を低くしたフォーマットのため、音に厚みのあるノイズの少ない再生が可能です。

Dレンジコントロール

ドルビーデジタルで収録されたDVDビデオの場合、大音量シーンでテレビの音量を下げても、セリフなどの比較的小さな音を明瞭に聞き取ることができる機能です。

JPEG(Joint Photographic coding Experts Group)

静止画情報圧縮フォーマットの一つで、インターネットや デジタルカメラなどに広く利用されています。

MLP(Meridian Lossless Packing)

DVDオーディオに採用されているマルチチャンネル音声圧縮方式の名称です。圧縮比率は約1/2の可逆データ圧縮方式で完全に元のデータに復元できる圧縮方式です。高音質での再生を可能にしています。

MP3(MPEG-1 Audio Laver-3)

音声情報圧縮の国際規格で、音声データを元の音質を大き く損なうことなく、約1/10に圧縮することができるフォーマットです。

MPEGオーディオ

サラウンド方式の一つで、音声データを圧縮し、最大7.1chまで対応しています。

NTSC

日本やアメリカで採用されているテレビ/ビデオ方式です。ヨーロッパなどでは別の方式(PAL あるいはSECAM)を採用しています。フレーム数や走査線数が異なるため、方式間の互換性はありません。

VFP(ビデオファインプロセッサー)機能

映像の微妙なチューニング(調整)を可能にする当社独自の機能です。ソフトやお部屋の状態など、お好みに応じ映像の明るさやコントラスト、中間の明るさが選べるガンマ補正などの項目が調節できます。これまで難しかった映画フィルムの質感にも迫る、なめらかで階調が深い映像表現の追求も可能にしました。

WMA(Windows Media® Audioの略)

米国Microsoft社の開発した音声圧縮フォーマットです。

あ

インターレーススキャン方式(飛び越し走査)

従来の映像方式で、主にテレビで使われます。

た

ドルビーサラウンド

サラウンド方式の一つ。フロント・サラウンド計4ch分の音声信号を、いったん2chで記録し、専用のデコーダーを通し再生時にはもとの4chに戻します。2ch記録のためステレオ機器につないでも違和感のない再生が可能な方式です。

ドルビーデジタル

サラウンド方式の一つ。最大フロント3ch、サラウンド2ch、およびサブウーハー0.1chの5.1chまで対応しています。

は

プログレッシブスキャン方式(順次走査)

DVDビデオなどで使われている映像方式で、インターレーススキャン方式よりも、ちらつきのない高品位の映像をお楽しみいただけます。

5

リジューム再生

一度再生を中断したあと、中断した場所から再び再生を開始 することをいいます。

リニアPCM 音声

アナログ音声信号をデジタル信号に変換して扱う方式の一つで、変換に際して圧縮を全くしない方式。

〈言語コード一覧〉

(⊐-K	言語	コード	言 語	コード	言 語	コード	言語
AA	アファル語	GD	スコットランドゲール語	MI	マオリ語	SL	スロベニア語
AB	アブハジア語	GL	ガルシア語	MK	マケドニア語	SM	サモア 語
AF	アフリカーンス語	GN	グアラニ語	ML	マラヤーラム語	SN	ショナ語
AM	アムハラ語	GU	グジャラード語	MN	モンゴル語	SO	ソマリ語
AR	アラビア語	HA	ハウサ語	MO	モルダビア語	SQ	アルバニア語
AS	アッサム語	HI	ヒンディー語	MR	マラータ語	SR	セルビア語
AY	アイマラ語	HR	クロアチア語	MS	マライ(マレー)語	SS	シスワティ語
AZ	アゼルバイジャン語	HU	ハンガリー語	MT	マルタ語	ST	セストゥ語
BA	バシキール語	HY	アルメニア語	MY	ミャンマー語	SU	スンダ語
BE	ベラルーシ語	IΑ	国際語	NA	ナウル語	SV	スウェーデン語
BG	ブルガリア語	ΙE	国際語	NE	ネパール語	SW	スワヒリ語
BH	ビハーリー語	IK	イヌピック語	NL	オランダ語	TA	タミール語
BI	ビスラマ語	IN	インドネシア語	NO	ノルウェー語	TE	テルグ語
BN	ベンガル語、バングラ語	IS	アイスランド語	OC	プロバンス語	TG	タジク語
ВО	チベット語	IW	ヘブライ語	OM	(アフォン) オロモ語	TH	タイ語
BR	ブルトン語	ال	イディッシュ語	OR	オリヤー語	TI	ティグリニャ語
CA	カタロニア語	JW	ジャワ語	PA	パンジャブ語	TK	トゥルクメン語
CO	コルシカ語	KA	グルジア語	PL	ポーランド語	TL	タガログ語
CS	チェコ語 ウェールズ語	KK	カザフ語 グリーンランド語	PS PT	パシュトー語 ポルトガル語	TN	セツワナ語 トンガ語
CY DA	デンマーク語	KL KM	クリーノフノト語 カンボジア 語	QU	ホルトカル語 ケチュア語	TR	トノル語 トルコ語
DZ	ブータン語	KN	カンナダ語	RM	ラスティ - ロマン語	TS	ISルコ語 ツォンガ語
EL	ブーダン語 ドリシャ語	KO	韓国(朝鮮)語	RN	フエティ・ロマフ語 キルンディ語	TT	タオンカ語 タタール語
FO	エスペラント語	KS	解国(射鮮)語 カシミール語	RO	ルーマニア語	Ιtw	ダダール語 トウィ語
FT	エストニア語	KU	ーカンミール語 ークルド語	RU	ルーマニア品 ロシア語	ÜK	ドラィ語 ウクライナ語
ΙĘΰΙ	バスク語	KY	キルギス語	RW	ロッケ語 キニヤルワンダ語	UR	ウルドゥー語
FA	ペルシャ語	LA	ラテン語	SA	サンスクリット語	UZ	ウズベク語
FI	フィンランド語	LN	ーファン品 ーリンガラ語	SD	シンド語	VI	ベトナム語
FJ	フィジー語	LO	ラオス語	SG	サンド語	VO	ヴォラピュク語
FO	フェロー語	ĹŤ	リトアニア語	SH	ゥッ	wo	フォラこユノ昭 ウォロフ語
FY	フリジア語	ĹV	ラトビア語、レット語	SI	シンハラ語	XH	コーサ語
GA	アイルランド語	MG	マダガスカル語	SK	スロバキア語	ŶÖ	ゴルバ語
	/ 1/0/2/100	1010	() /3/(/3/086		/_/\\/	ŻÜ	ズール語
							^

数字·英字	PLAY BACK 57, 75	スピーカーポジション
	PPCM 39	スライドショー再生 38
16:9 17, 71	READ ERROR 75	F
AHB PRO 19	S映像端子 11	タ
ATRAC342	SACD8	タイトル8
AVコンピュリンク 12, 73	SCMS 74	
AVコンピュリンクモード 72, 73		タイトルリザーブ機能 54
B.S.P 28, 82	SCMS CANNOT COPY	タイムサーチ
BLANK DISC 42, 60	48, 51, 75	ダウンミックス 72
CANNOT ENTRY! 62, 75	THX 78	チャプター 8
CANNOT FORM! 61, 75	TRACK PROTECTED 75	ディレイ 72
CANNOT GROUP! 75	TVタイプ 17, 71	デジタル入力 12
	VFP 29, 82	デジタルダイレクト
CANNOT JOIN 59, 63, 75	VRフォーマット 8	プログレッシブ方式 17
CANNOT TITLE 75	WMAファイル(またはWMA)	トラック8
CD-R/RWディスク		トラックマーク 48, 52, 53
	51, 71, 78, 82	ドルビーサラウンド 78, 82
CD-ROM 8	01,71,70,02	ドルビーデジタル
D端子11 , 13	ア	
DISC FULL 58, 74, 75	•	8, 12, 39, 40, 71, 78, 82
DISC PROTECTED	明るさ 19, 29	八
54, 57, 75	アスペクト比 8, 11	
Dolby Digital 8, 71, 78	イチ押しプレイ 18	パケットライト方式 37
Dolby Digital EX 78	色合い 29	パスワード29
	色のこさ 29	パンスキャン
DTS 3, 8, 12, 39, 40, 71, 82	インターレース 17,82	
DTS ES	・	ファイナライズ8
DVD-RAM 8		ファイル/フォルダ 37
DVD-ROM 8	オープニング画面 23	ファイルタイプ 37, 71
DVD-RW 8	オンスクリーンガイド	フォトCD 8
Dレンジコントロール 72,82	23, 27, 72	プログレッシブスキャン
EMERGENCY STOP 75	+	11, 17, 23, 71, 82
GROUP FULL 75	カ	ページ 28
GROUP TRACK61, 75	ガンマ 29	ボーナスグループ 29
HCMS 49, 51, 74	キーナンバー 29	
HCMS CANNOT COPY 49	イーテンバー 29 くっきりボイス機能 19	マ
IS09660フォーマット 37		
JPEGファイル(またはJPEG)	グループ	メーカーのコード番号表 69
23, 32, 37, 38, 71, 82	グループ演奏 44, 45, 57, 66	メニュー言語70
LOAD ERROR	グループ機能 57	メニューバー32, 33, 36
MD NO DISC	グループスキップ 45	文字配列表 56
	グループ編集 57, 61	_
MDLP42, 48, 49	グループ録音 48, 57	ラ
MDに入力できる文字数 54	グループ録音の設定 48, 49	リスニングポイント 9
MEMORY FULL 44	コントラスト 29	
MLP 3, 8, 82	コントロール画面 37, 38	リターン22
MP3ファイル(またはMP3)	コンポーネント38	リージョン コード エラー 23
		リージョン番号 8, 78
51, 71, 78, 82	サ	リジューム 23, 24, 72, 82
MPEG-2 AAC 39		リニアPCM 8,71,82
MPEGオーディオ 8, 82	サブウーハー 12, 40, 72	レターボックス 17, 71
NTSC	シャープネス 29	
PAL	初期設定画面17,70	
PBC 23, 24, 25, 75	スクリーンセーバー 23, 71	
- DO 23, 24, 25, 75		

別売りのオプション品

• パワードサブウーハー

RCAピンコード :CN-180G (1 m)光デジタルケーブル :XN-110SA

・Sビデオコード・Sビデオコード・SVC-S110E

D端子コード :VX-DS110(Dプラグ~Dプラグ)

:VX-DS210(Dプラグ~ピンプラグ×3)

接続コード(ミニプラグ) :CN-120A(1.5m)
 接続コード(ステレオミニ) :CN-203A(1.5m)
 DVDレンズクリーナー :CL-DVDLW

:CL-DVDLA :CL-MLA

:SP-DW1

MDレンズクリーナー :CL-MLAアンテナコネクター :VZ-71A(75Ω/300Ω)

FMフィーダーアンテナ :CN-511A(300Ω)

(アンテナコネクター:VZ-71Aと) 一緒に使います。

電源コード:CN-325A(長さ1.8m)スピーカーコード:SP-DD30J(長さ10m)

■ 別売りのオブション品は、お買い上げの販売店でお求めください。 品番は変更されることがあります。

アンケートおよびユーザー登録のお願い

このたびは、ビクター商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 今後のよりよい商品の開発に反映させるために、アンケートおよびユーザー登録にご協力をお願い いたします。

●下記アドレスのホームページより、ご回答ください。 http://www.victor.co.jp/reg/audio/

ご相談や修理は

製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 お買い物相談や製品についての全般的なご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社 お客様ご相談センター

80ページの「ビクターサービス窓口案内」 をご覧ください。

0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話 (045)450-8950 FAX (045)450-2275 T221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについては、79ページをご覧ください。ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12